BN68-00630U-00Tur_0512 5/12/04 3:24 PM Page 1

SAMSUNG

# PDP-TELEVİZYON (PLAZMA EKRAN PANELİ)

## Kullanım Kılavuzu

Televizyonu çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu tamamen okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.

CE

**EKRAN MENÜLERİ**
**RESİM İÇİNDE RESİM (PIP)**
**TELETEKST / TELEWEB (İSTEĞE BAĞLI)**

SRS TruSurround XT

DNIe™

TUR

# Önemli !

- ***Ekran Görüntüsünün Takılması***
  Ekrandaki görüntünün takılmasına neden olabileceğinden, plazma monitör paneli üzerinde hareketsiz bir görüntüyü (bu PDP'ye bağlanmış olan bir video oyun cihazı veya bir PC kullanırken) 2 saatten fazla görüntülemeyin. Görüntünün takılması durumuna "ekran yanması" da denir. Bu tür görüntü takılmalarından kaçınmak için, hareketsiz resimleri görüntülerken ekranın parlaklık ve kontrast değerlerini düşürün.

- ***Bozuk Hücreler***
  Plazma ekran paneli çok ince hücrelerden oluşur. Paneller %99,9'dan fazla oranda aktif hücre içerecek şekilde üretilmiş olmakla birlikte bazı hücreler ışık vermiyor ya da sürekli ışık veriyor olabilir.

- ***Rakım***
  PDP normalde yalnızca 2000 m'den düşük rakımlarda çalışır. 2000 m'den yüksek rakımlarda düzgün çalışmayabilir; cihazı böyle bir yere kurmayın ve çalıştırmayın.

- ***Garanti***
  - Görüntü takılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına girmez.
  - Ekran yanması garanti kapsamında değildir.

# Parçaların Kontrolü

TUR

Kullanıcı Talimatları

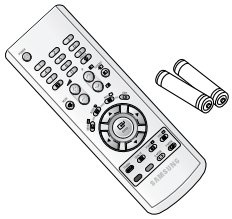

Uzaktan Kumanda/
AAA Piller

Güç Kablosu

Anten Kablosu



Hoparlör Kablosu için
Ferrit Çekirdek

Hoparlör Kabloları

***Ayrı Satılan Teçhizatlar***

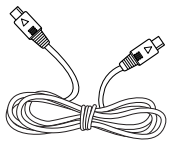

S-VIDEO Kablosu

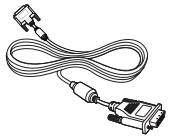

DVI Kablosu

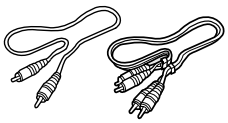

Komponent Kabloları
(RCA)

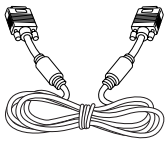

PC Kablosu

Scart Kablosu



PC Ses Kablosu

TUR

# İçindekiler


## ◆ ÖNSÖZ
- Önemli ! ..... 2
- Parçaların Kontrolü ..... 3

## ◆ EKRANINIZIN BAĞLANMASI VE HAZIRLANMASI
- Yeni Plazma Ekran Paneliniz ..... 6
- Kızılötesi Uzaktan Kumanda ..... 8
- Pillerin Uzaktan Kumandaya Takılması ..... 9
- Stand Tabanının Montajı ..... 9
- Monitörün Duvar Bağlantı Paneline Yerleştirilmesi ..... 10
- Hoparlörlerin Bağlanması ..... 12
- Anten veya Kablolu Televizyon Şebekesine Bağlanması ..... 14
- Bir Uydu Alıcısı veya Dekodere Bağlanması ..... 14
- Açma ve Kapatma ..... 15
- Televizyonun Standby (Bekleme) Moduna Alınması ..... 15
- Uzaktan Kumandayı Tanımak ..... 16
- Tak ve Çalıştır (Plug & Play) Özelliği ..... 17
- Kendi Dilinizin Seçilmesi ..... 18

## ◆ KANALLARIN AYARLANMASI
- Kanalların Otomatik Olarak Kaydedilmesi ..... 19
- Kanalların Elle Kaydedilmesi ..... 20
- İstenmeyen Kanalların Atlanması ..... 22
- Kaydedilen Kanalların Sıralanması ..... 23
- Kanallara İsim Verilmesi ..... 24
- Çocuk Kilidinin Etkinleştirilmesi ..... 25
- Bilgilerin Görüntülenmesi ..... 26
- LNA (Düşük Gürültü Amplifikatörü) Özelliğinin Kullanılması ..... 38

## ◆ EKRANINIZIN KULLANILMASI (devamı)
- Resim Standardının Değiştirilmesi ..... 26
- Görüntü Ayarlarının Yapılması ..... 27
- Görüntü Ayarlarının Yapılması (PC ya da DVI Modu) ..... 28
- Görüntünün Ayarlanması (PC Modu) ..... 29
- Hassas Ayarın Kullanılması ..... 31
- Kanal Tarama Resminin Görüntülenmesi ..... 32
- Mevcut Resmin Dondurulması ..... 32
- Resim Boyutunun Seçilmesi ..... 33
- Film Modunun Seçilmesi ..... 34
- DNIe™ (Digital Natural Image engine - Dijital Doğal Görüntü motoru) DNIe™ . 34
- Mavi Ekran Modunun Ayarlanması ..... 35
- Melodi Sesinin Ayarlanması ..... 35
- Resim İçinde Resim (PIP) İzleme ..... 36
- Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelliğinin Kullanılması ..... 38
- Ses Standardının Değiştirilmesi ..... 39

BN68-00630U-00Tur_0512 5/12/04 3:24 PM Page 5



# İçindekiler (devamı)


◆ **EKRANINIZIN KULLANILMASI**

- Ses Ayarlarının Yapılması ..... 40
- Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanması ..... 40
- TruSurround XT Modunun Ayarlanması ..... 41
- Dahili sessiz (Internal mute) özelliğinin seçilmesi ..... 41
- Ses Modunun Seçilmesi (modele bağlıdır) ..... 42
- Otomatik Kapanma Saatinin Ayarlanması ..... 43
- Geçerli Saatin Ayarlanması ve Gösterilmesi ..... 44
- Televizyonun Otomatik Olarak Açılması ve Kapanması ..... 45
- Bir Dış Sinyal Kaynağının İzlenmesi ..... 46
- Bir Girişin Harici Çıkışa Yeniden Yönlendirilmesi ..... 47

◆ **TELETEKST ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI**

- Teletekst Özelliği ..... 48
- Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi ..... 49
- Ekran Seçeneklerinin Seçilmesi ..... 50
- Bir Teletekst Sayfasının Seçilmesi ..... 51

◆ **EK BİLGİLER VE BAĞLANTILAR**

- Harici Cihazlara Bağlantı Yapılması ..... 52
- S-Video Girişine Bağlantı Yapılması ..... 53
- DVI Girişine Bağlantı Yapılması ..... 54
- PC Girişine Bağlantı Yapılması ..... 54
- Komponent Girişine Bağlantı Yapılması ..... 55
- Ev Sinema Sisteminin Bağlanması ve Kullanımı ..... 56
- PC Yazılımınızın Kurulumu (sadece Windows için) ..... 57
- Giriş Modu (PC/DVI) ..... 58
- Pin Yapılandırma Ayarları ..... 59

◆ **KULLANIM TAVSİYELERİ**

- Arıza Arama: Servis Personeli ile Bağlantı Kurmadan Önce ..... 60


**Semboller**

**Basın**

**Önemli**



**Not**

# Yeni Plazma Ekran Paneliniz

TUR

➢ Modelinize bağlı olarak sizin PDP'nizin gerçek yapılandırması farklı olabilir.

## Ön Panel

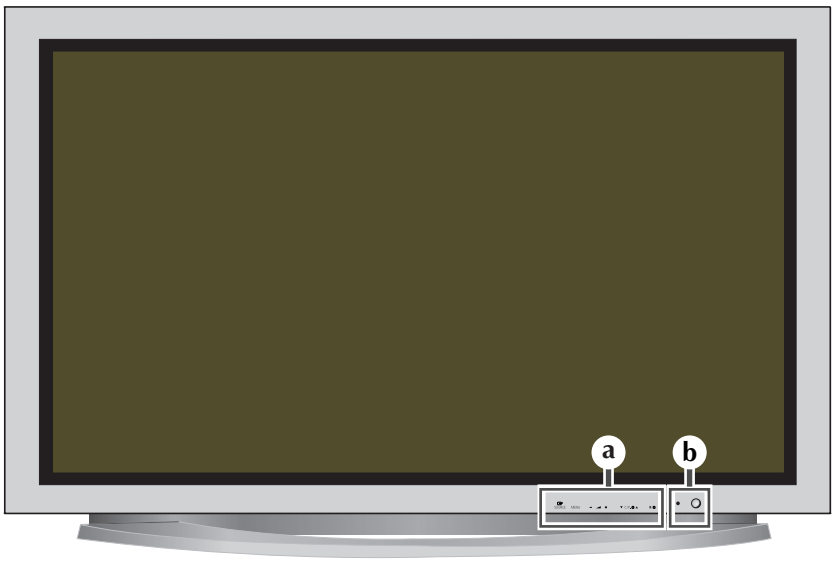


**a**

**SOURCE**
Harici cihaz girişi seçimi
Ekran ana menüde görüntülendiği zaman kaynak anahtarıyla çalışmaz.

**MENU**
Menüyü görüntüleme ve menüden çıkış

**– ▬ +**
Ses ayarı.

**∨ C/P. ⏻ ∧**
Kanal seçimi. Otomatik Çalıştırma Açık

**I / ⏻**
Plazma monitörü açıp kapatır.

**b**

**Güç Göstergesi**
- Power Off (Güç Kapatma): Kırmızı
- Power On (Güç Açma): Kapalı
- Timer On (Zamanlayıcı Açma): Yeşil

**Uzaktan Kumanda Sinyali Sensörü**
Uzaktan kumandayı plazma monitör üzerinde bu noktaya doğru tutun.

# Yeni Plazma Ekran Paneliniz (devamı)

➢ Modelinize bağlı olarak sizin PDP'nizin gerçek yapılandırması farklı olabilir.

TUR

## Arka Panel

➢ Bağlantı ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek için, 52~56. sayfalara bakın.

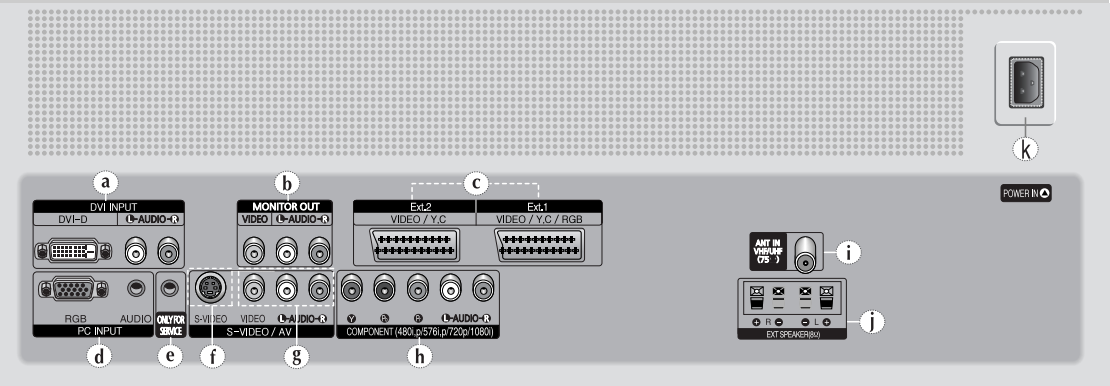


**a) DVI INPUT (DVI-D / L-AUDIO-R)**
DVI çıkışlı cihazın dijital video ve audio çıkış jakını bu girişe bağlayın.

**b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)**
Harici cihazlar için olan çıkışlar.

**c) Ext.1, Ext.2**
VCR, DVD, video oyun cihazları yada video disk çalarlar gibi harici cihazlar için giriş veya çıkış bağlantıları.

**d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)**
PC'nizin üzerindeki video ve audio çıkış jakına bağlayın.

**e) ONLY FOR SERVICE**
Yalnızca servis için kullanılan bağlantı.

**f) S-VIDEO**
Bir kamera ya da VCR gibi S-Video çıkışı bulunan harici cihazlar için video ve ses girişleri.

**g) AV (VIDEO / L-AUDIO-R )**
Kamera veya VCR gibi harici cihazlar için video ve ses girişleri.

**h) COMPONENT**
Komponent cihazlar için Video (**Y**/**$P_b$**/**$P_r$**) ve ses (**L-AUDIO-R**) girişleri.

**i) ANT IN VHF/UHF (75Ω)**
Anten/Kablo TV Şebekesi için 75Ω koaksiyel bağlantı noktası.

**j) EXT SPEAKER (8Ω)**
Harici arka hoparlörler bağlantıları.

**k) POWER IN**
Elektrik kablosunu takın.

# Kızılötesi Uzaktan Kumanda

TUR

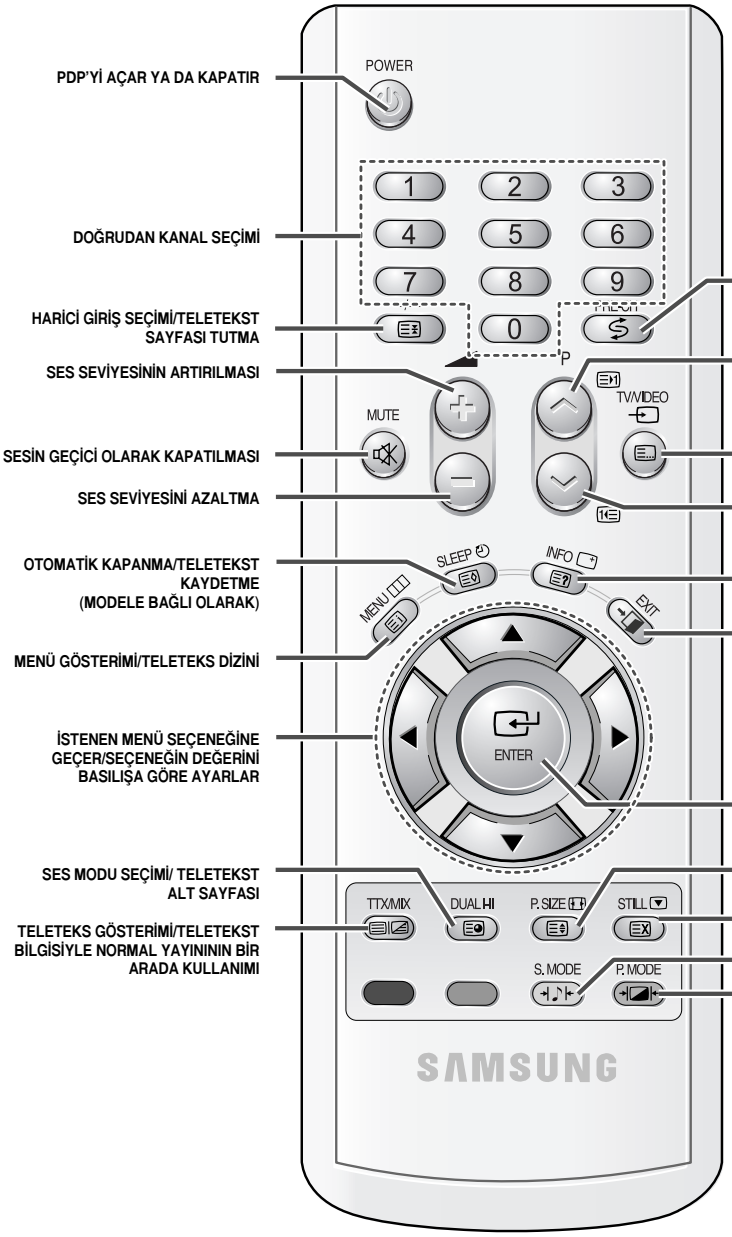


PDP'Yİ AÇAR YA DA KAPATIR

DOĞRUDAN KANAL SEÇİMİ

HARİCİ GİRİŞ SEÇİMİ/TELETEKST SAYFASI TUTMA

SES SEVİYESİNİN ARTIRILMASI

SESİN GEÇİCİ OLARAK KAPATILMASI

SES SEVİYESİNİ AZALTMA

OTOMATİK KAPANMA/TELETEKST KAYDETME (MODELE BAĞLI OLARAK)

MENÜ GÖSTERİMİ/TELETEKS DİZİNİ

İSTENEN MENÜ SEÇENEĞİNE GEÇER/SEÇENEĞİN DEĞERİNİ BASILIŞA GÖRE AYARLAR

SES MODU SEÇİMİ/ TELETEKST ALT SAYFASI

TELETEKS GÖSTERİMİ/TELETEKST BİLGİSİYLE NORMAL YAYININ BİR ARADA KULLANIMI

ÖNCEKİ KANALA HASSAS AYARLA GEÇİŞ YAPAR

SONRAKİ KANAL/ SONRAKİ TELETEKS SAYFASI

KULLANILABİLİR TÜM VİDEO KAYNAKLARINI/TELETEKST MODU (LİSTE/FLOF) SEÇİMİNİ (MODELE BAĞLIDIR) SEÇMEK İÇİN BASIN

ÖNCEKİ KANAL/ÖNCEKİ TELETEKS SAYFASI

BİLGİ GÖRÜNTÜLEME/TELETEKS GÖSTERİMİ

TV MODU SEÇİMİ TELETEKSTTEN ÇIKIŞ (MODELE BAĞLI OLARAK)

TERCİHİNİZİ ONAYLAMA (KAYDET YA DA GİR)

RESİM BOYUTU/TELETEKS BOYUTU SEÇİMİ

RESİM DONDUR/TELETEKST İPTAL

SES EFEKTİ SEÇİMİ

RESİM ETKİSİ SEÇİMİ

➢ *Parlak ışık, uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir.*

TUR

## Pillerin Uzaktan Kumandaya Takılması

***Aşağıdaki durumlarda uzaktan kumandaya pil takmanız veya pilleri değiştirmeniz gerekir:***

- ***PDP'yi satın aldığınızda***
- ***Uzaktan kumandanın artık düzgün çalışmadığını tespit ettiğinizde.***

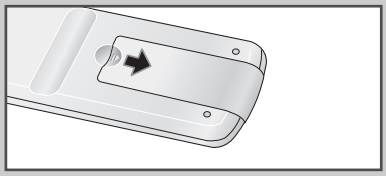

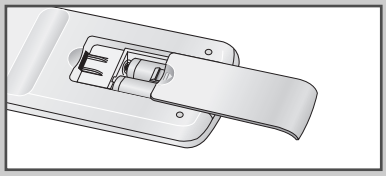

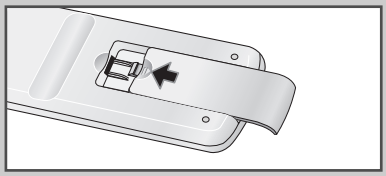

**1** Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı, (▼) işaretini aşağıya doğru bastırarak ve ok yönünde sıkıca bastırıp çekerek yerinden çıkartın.

**2** Kutuplara dikkat ederek, iki adet R03, UM4, "AAA" 1.5V yada eşdeğeri pil takın:
- Pilin (**-**) kutbunu uzaktan kumandanın (**-**) kutbuna
- Pilin (**+**) kutbunu uzaktan kumandanın (**+**) kutbuna gelecek şekilde yerleştirin.

**3** Kapağı, uzaktan kumandanın tabanı ile aynı hizaya getirerek ve üzerine bastırarak tekrar yerine takın.

## Stand Tabanının Montajı

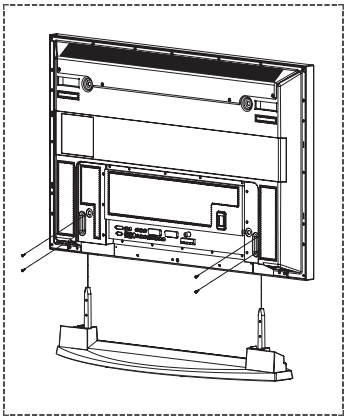

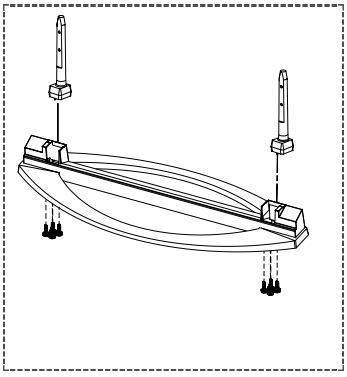

**1** İki dayanak pimini stand tabanı üzerine yerleştirin ve sağlanan 8 adet vida ile dayanak pimlerinin her iki tarafını sıkıca sabitleyin.

**2** PDP'yi stand üzerine yerleştirin ve sağlanan 4 adet vida ile PDP'yi sıkıca sabitleyin.

➢ ◆ PDP iki veya daha fazla kişi tarafından taşınmalıdır. Ekran hasar görebileceği için, PDP'yi asla zemin üzerine bırakmayın. PDP'yi daima dik konumda muhafaza edin.

# Monitörün Duvar Bağlantı Paneline Yerleştirilmesi

TUR

## Montaj Notları

- PDP'yi yalnızca dik duvarlar üzerine monte edin.
- PDP'nin performans özelliklerini korumak ve sorunları önlemek için aşağıdakilerden kaçının:
  - Duman ve yangın detektörlerinin yanına yerleştirmeyin.
  - Titreşime veya yüksek gerilime maruz kalan herhangi bir alana kurmayın.
  - Isıtıcı cihazların yakınında veya çevresine yerleştirmeyin.
- Yalnızca tavsiye edilen parçaları ve bileşenleri kullanın.

## Montaj Kitleri

| Duvar Montaj Kelepçesi | Plastik Askı | Vidalar |
|---|---|---|
| 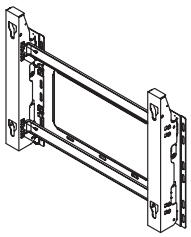 | | |
| | 4 EA | 4 EA |

## Montaj Açısının Ayarlanması

***(modelinize bağlı olarak)***

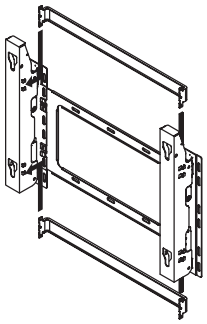

Duvar montaj kelepçesi ayrıca tedarik edilir. Kelepçeyi taktıktan sonra, lütfen başlık vidasını ok yönünde döndürerek sıkıştırın.

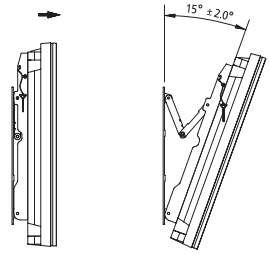


| | |
|---|---|
| **1** | PDP'yi duvar montaj kelepçesine monte edin. (Lütfen aşağıdaki talimatlara bakın.) |
| **2** | Kelepçeye bağlanmış olan PDP'nin üst ucunu ok yönünde çekerek açıyı ayarlayın. |
| **3** | Açı 0° ila 15° aralığında ve ±2° farkla ayarlanabilir. |

# Monitörün Duvar Bağlantı Paneline Yerleştirilmesi (devamı)

➢ PDP'nin dış görünümü resimde gösterilenden farklı olabilir.
(Plastik askının montajı ve kurulumu aynıdır.)

TUR

**1** PDP'nin arkasındaki vidaları çıkarın.

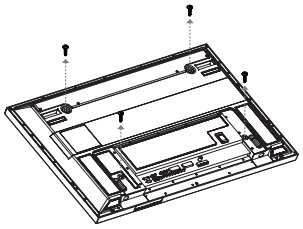

**2** Vidaları kullanarak plastik askıyı yerine takın.

☛
- ◆ Lütfen montaj personelinden duvar montaj kelepçesini takmalarını isteyin.
- ◆ PDP'yi duvar montaj kelepçesi üzerine astıktan sonra, lütfen gerekli kontrolü yaparak, plastik askının sol ve sağ taraftan güvenli bir şekilde yerine tespit edilmiş olduğundan emin olun.
- ◆ Monte ederken ve açıyı ayarlarken lütfen parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- ◆ PDP'nin düşmesi sonucu oluşabilecek yaralanmaları önlemek için, duvar montaj kelepçesini lütfen sağlam bir şekilde monte edin.



**3** Plastik askının vidalarını PDP'nin arkasına monte edip sıkıştırın.

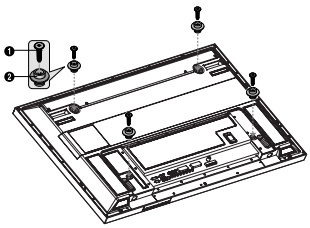

**4** PDP üzerindeki 4 askı mandalını, duvar montaj kelepçesinin deliklerinden geçirin ve duvar montaj kelepçesine (②) yerleştirmek için PDP'yi (①) aşağıya doğru çekin. PDP'nin duvar montaj kelepçesinden ayrılmamasını sağlamak için vidaları gösterildiği gibi (③) sıkın.

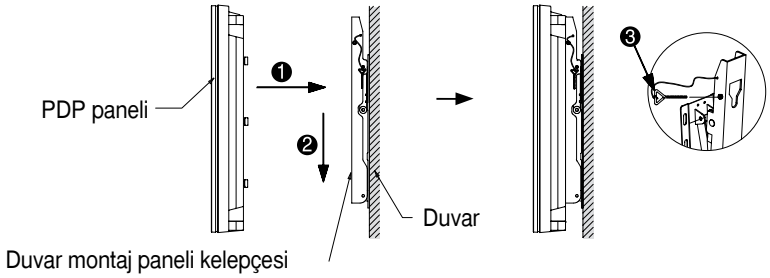


## Harici Cihazların PDP Paneline Bağlanması

◆ DVD veya Ev Sinema Sistemi benzeri harici cihazları PDP paneline bağlamak için lütfen aşağıdaki talimatlara bakın.

**1** PDP altındaki emniyet pimlerini çıkarmayı unutmayın.
- ◆ Emniyet pimleri sökülmediği takdirde açı ayarlanamayacaktır. Bu yönde bir girişim, PDP'de hasara neden olabilir.

**2** PDP tabanını (Duvar Montaj Kelepçesine bağlı halde) tıklama sesi duyulana kadar oklarla gösterilen yönde dışarıya doğru çekin (resme bakın).
- ◆ Harici Cihazlar Bağlandıktan sonra PDP'nin Kullanılması PDP açısını yeniden 0°'ye ayarladıktan sonra, PDP'yi sağlamlaştırmak için 2 emniyet pimini takmayı unutmayın.
- ◆ Güvenlik için, PDP'yi emniyet pimleri kullanarak sağlamlaştırmayı unutmayın. Emniyet pimleri kullanılmazsa PDP düşüp yaralanmalara yol açabilir.

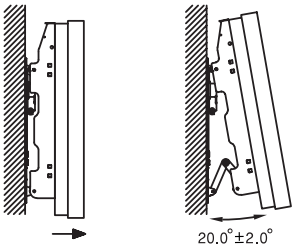

# Hoparlörlerin Bağlanması

TUR

**1** Plazma monitörün arkasındaki vidaları çıkartın.

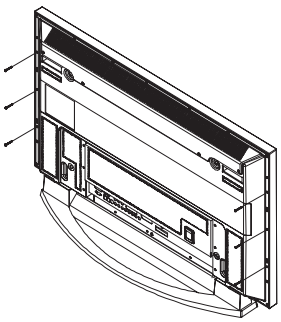

**2** İki “T” şekilli askıyı, Plazma monitörün arkasındaki kare deliklere asın.

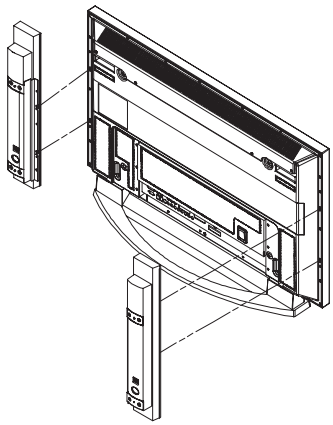

**3** Plazma monitörü ve hoparlör braketini, Plazma monitörden çıkartılan vidaları kullanarak sıkıştırın.

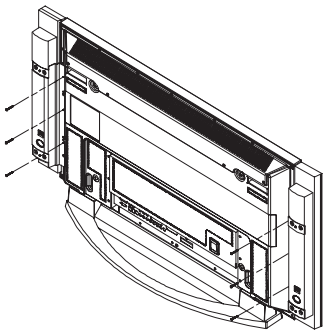

➢ PDP’nizi hareket ettirirken, hoparlörleri PDP’ye bağlı BIRAKMAYIN. Hoparlörü sıkıştıran destekle birlikte PDP’nize zarar verebilir, PDP’nizin yere düşmesine neden olabilir, kişisel hasar ve yaralanma riski yaratabilir.

# Hoparlörlerin Bağlanması (devam)

TUR

***Hoparlör ses kablosunu, "+" ve "–" uçları Plazma monitörün arkasındaki şemaya uyacak şekilde hoparlör girişlerine bağlayınız.***

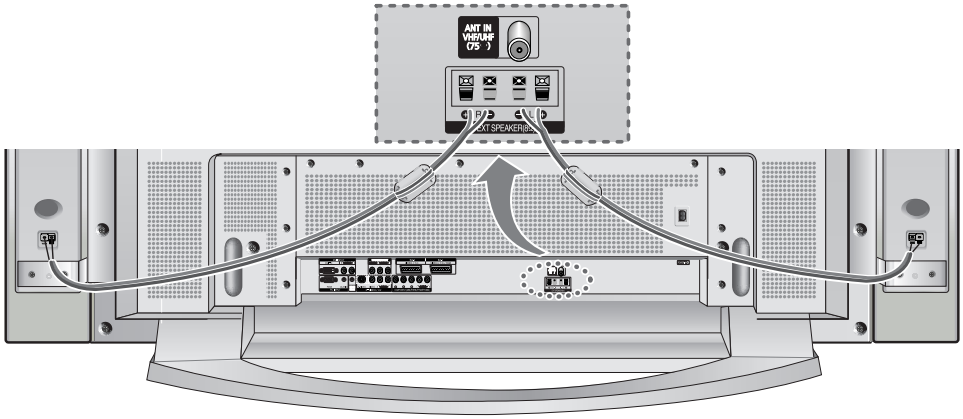


➢
- Hoparlörler en az 10 watt güç kaldırabilecek kapasitede olmalıdır (empedans 8Ω).
- Hoparlör kablosunu harici hoparlör çıkışına bağlarken önce hoparlör kablosunu ferrit çekirdeğe bağlayın.

➢ Hoparlör kablosunu PDP'ye bağlamadan önce PDP'yi kapatın.

## Ferrit Çekirdekler

Ferrit çekirdekler, istenmeyen sinyalleri azaltmak için kullanılırlar. Kabloları bağlarken bu ferrit çekirdeklerden birini sokete yakın bir yere iliştirin.

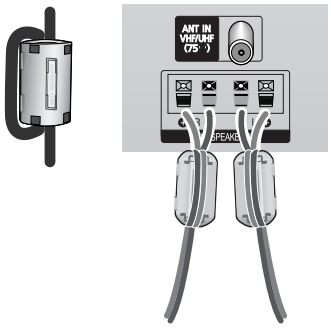

TUR

# Anten veya Kablolu Televizyon Şebekesine Bağlanması

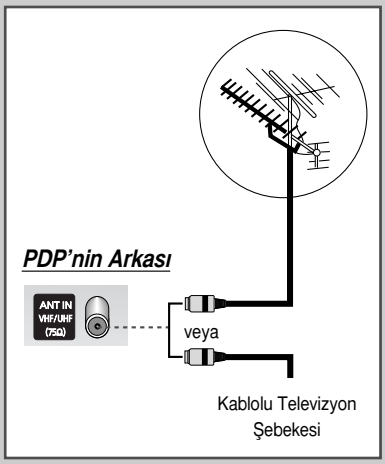


***Televizyon kanallarının düzgün izlenebilmesi için televizyonun aşağıdaki kaynakların birinden sinyal alması gerekir:***

- ***Harici anten***
- ***Kablolu televizyon şebekesi***
- ***Uydu anteni***

**1** İlk üç durumda, anteni ya da şebeke giriş kablosunu PDP'nin arkasındaki 75Ω koaksiyel sokete bağlayın.

**2** Dahili anten kullanıyorsanız, PDP'nin ayarlanması sırasında temiz ve net bir görüntü alana kadar bu anteni döndürmeniz gerekebilir. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bölümlere bakın:
- Sayfa 19'deki "Kanalların Otomatik Olarak Kaydedilmesi"
- Sayfa 20'daki "Kanalların Elle Kaydedilmesi"

➢ PDP'nizi kurarken ürünle birlikte verilen koaksiyel anten kablosunu kullanmayı unutmayın. Bağlantıların farklı bir koaksiyel kablo ile yapılması durumunda, ekran görüntüsünde gürültü veya parazit oluşabilir. (Bir başka genel amaçlı kablo kullanmamalısınız. Samsung tarafından temin edilen 3M/5M/7M kablosunu kullanın.)

# Bir Uydu Alıcısı veya Dekodere Bağlanması

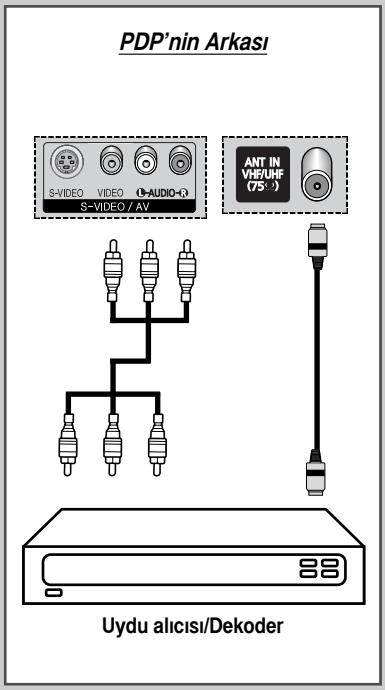


***Bir uydu şebekesi üzerinden yayınlanan televizyon programlarını izleyebilmek için, PDP'nizin arkasına bir uydu alıcısı bağlamalısınız. Şifreli bir yayın sinyalini çözmek için ise PDP'nizin arkasına bir dekoder bağlamalısınız.***

***Koaksiyel Kablo kullanılması***

Koaksiyel kabloyu aşağıdakilere bağlayın:
- Alıcı (ya da Dekoder) çıkış soketi
- Televizyon anten giriş soketi

➢ Hem bir uydu alıcısı (ya da dekoder) hem de bir VCR bağlamak için, aşağıdaki bağlantıları yapmalısınız:
- Alıcıyı (ya da Dekoderi) VCR cihazına
- VCR'ı PDP'ye bağlayın.

Ya da alıcıyı (ya da dekoderi) doğrudan PDP'ye bağlayın.

TUR

# Açma ve Kapatma

***Güç kablosu plazma monitörünüzün arka tarafına bağlıdır***

**1** Güç kablosunu uygun bir prize takın.

Sonuç: PDP'nizin ön panelindeki Standby (Bekleme) göstergesi yanar.

➢ Ana şebeke gerilimi, plazma ekranın arkasında gösterilir ve frekans 50 ya da 60 Hz.dir.

**2** PDP'yi açmak için cihazın ön tarafında bulunan " **I /** ⏻" düğmesine (ya da uzaktan kumandanın **POWER** (⏻) düğmesine) basın.

Sonuç: En son seyretmekte olduğunuz program otomatik olarak yeniden seçilir.

➢ Henüz bir kanal kaydetmediyseniz net görüntü alamazsınız. Sayfa 19'deki "Kanalların Otomatik Olarak Kaydedilmesi" veya sayfa 20'daki "Kanalların Elle Kaydedilmesi" bölümüne bakın.

**3** PDP'nizi kapatmak için yeniden " **I /** ⏻" düğmesine basın.

***PDP'nin Ön Tarafı***

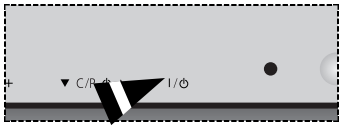


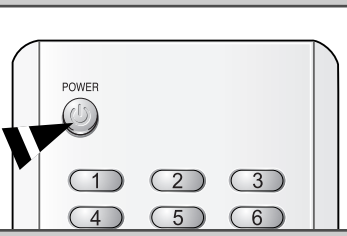


# Televizyonun Standby (Bekleme) Moduna Alınması

***Plazma monitörünüz, Güç tüketiminin azaltılması için Standby (Bekleme) moduna alınabilir.***

***Standby (Bekleme) modu, televizyonu izlemeye geçici olarak ara vermek istediğinizde (örneğin yemek sırasında) yararlı olur.***

**1** Uzaktan kumandanın **POWER** (⏻) düğmesine basın.

Sonuç: Ekran kapanır ve PDP'nin ön tarafında bulunan Standby (Bekleme) göstergesi yanar.

**2** PDP'yi yeniden açmak için, **POWER** (⏻) düğmesine ya da herhangi bir sayı tuşuna yeniden basın.

➢ Ayrıca **P** ⌃ ya da ⌄ düğmesine basarak da monitörü açabilirsiniz.

# Uzaktan Kumandayı Tanımak

TUR

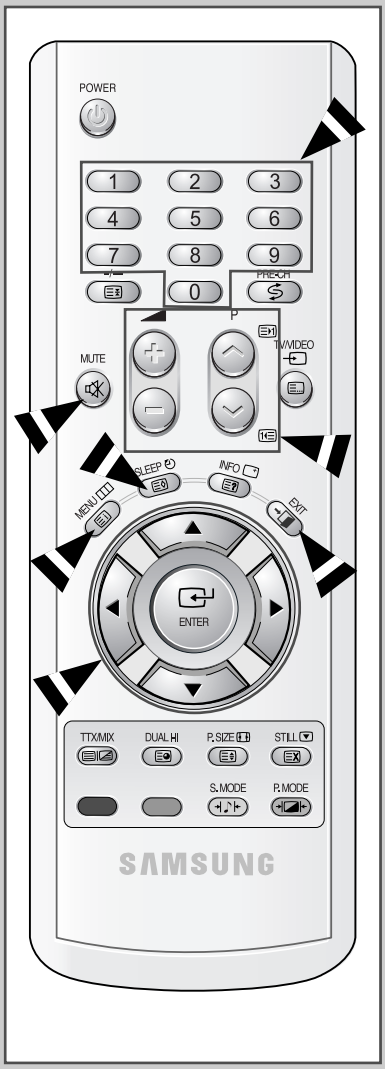


***Uzaktan kumanda esas olarak aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır:***

- ***Kanalların değiştirilmesi ve ses seviyesinin ayarlanması***
- ***Ekran menü sisteminin görüntülenmesi.***

***Aşağıdaki tabloda en sık kullanılan düğmeler ve bunların işlevleri sunulmuştur.***

| Düğme | İzleme İşlevi | Menü İşlevi |
|---|---|---|
| | Bir sonraki kayıtlı kanalı görüntülemek için kullanılır. | – |
| | Bir önceki kayıtlı kanalı görüntülemek için kullanılır. | – |
| 0 - 9 | İlgili kanalları görüntülemek için kullanılır.<br>➢ Çift basamaklı kanallar için, birinci basamağın hemen ardından ikinci basamağa basılmalıdır. Aksi takdirde kanal numarası tek haneli olan bir kanal görüntülenir. | |
| **SLEEP** | Önceden ayarlanmış bir zaman aralığının (Kapalı (off) - 30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180) seçilmesi için kullanılır. | |
| | Ses seviyesini arttırmak için kullanılır. | – |
| | Ses seviyesini azaltmak için kullanılır. | – |
| **MUTE** | Sesin geçici olarak kapatılması için kullanılır.<br>➢ Sesi yeniden açmak için bu düğmeye yeniden basın veya ya da düğmesine basın. | |
| **MENU** | Ekran üstü menü sistemini görüntülemek için kullanılır. | Önceki menüye ya da normal görüntülemeye geri dönmek için kullanılır. |
| | – | Kullanım amaçları:<br>◆ İlgili menü seçeneği için kullanılabilir olan tercihleri içeren bir alt menünün görüntülenmesi.<br>◆ Bir menü seçeneği değerinin arttırılması/azaltılması. |
| | – | Yaptığınız seçimi onaylamak için kullanılır. |
| **EXIT** | – | Menü sisteminden çıkmak ve doğrudan normal izlemeye geri dönmek için kullanılır. |

# Tak ve Çalıştır (Plug & Play) Özelliği

TUR

***Televizyon ilk kez çalıştırılıp açıldığında, bir çok temel müşteri ayarı otomatik olarak ve birbiri ardına devreye girer. Aşağıda belirtilen ayarlar kullanılabilir.***

**1** Televizyon Standby (Bekleme) modundaysa, uzaktan kumandanın **POWER** (⏻) düğmesine basın.

Sonuç: **Plug & Play** mesajı görüntülenir. Görüntü kısa bir süre yanıp söner ve sonra otomatik olarak **Dil** (Language) menüsü görüntülenir.

**2** ▼ ya da ▲ düğmesine basarak uygun dili seçin.

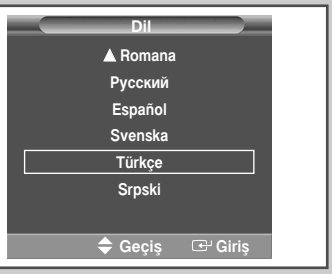


**3** Seçiminizi onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Ant.Giriş Kontrolü** (Antenna Input Check) mesajı görüntülenir

**4** Antenin TV'ye bağlı olduğundan emin olun ve sonra **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda **Ülke** (Country) menüsü görüntülenir.

**5** ▼ ya da ▲ düğmesine basarak ülkenizi seçin.

**6** Seçiminizi onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda **Otomatik kayıt** (Auto Store) menüsü görüntülenir

**7** Aramayı başlatmak için, **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Arama otomatik olarak sonlandırılacaktır. Kanallar frekans aralığındaki konumlarını yansıtan bir sıraya göre (en düşük olan en üstte ve en yüksek olan en altta olacak şekilde) sıralanacak ve kaydedilecektir. Bu işlem tamamlandığında Zaman Ayarı (Clock Set) menüsü görüntülenir.

➢ İşlem tamamlanmadan önce aramayı durdurmak ya da normal izlemeye geri dönmek için, **MENU** (☰) düğmesine basın.

**8** Zamanı ayarlamak için, **ENTER** (↵) düğmesine basın.
Saat ya da dakika ayarına geçmek için, ◄ ya da ► düğmesine basın.
▼ ya da ▲ düğmesine basarak, saati veya dakikayı ayarlayın.

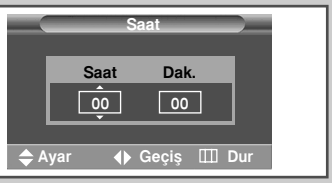


**9** İşlem tamamlandığında ekranda **Enjoy Your Watching** mesajı görüntülenir ve kaydedilmiş kanal açılır.

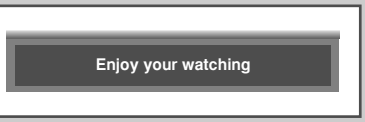

TUR

## Tak ve Çalıştır (Plug & Play) Özelliği (devamı)

***Bu özelliği sıfırlamak istiyorsanız...***

1. **MENU** düğmesine basın.
   Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.
2. **Kurulum** (Setup) menüsüne girmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
   Sonuç: **Kurulum** (Setup) grubu içindeki seçenekler görüntülenir.
3. **ENTER** (↵) düğmesine basın.
4. **Çeşitli** (Miscellaneous) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.
   Sonuç: **Çeşitli** (Miscellaneous) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
5. **Plug & Play** seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.
   Sonuç: **Plug & Play** mesajı görüntülenir.
6. Ayarlama işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için, karşı sayfaya bakın.

## Kendi Dilinizin Seçilmesi

***Televizyonunuzu ilk defa kullanmaya başladığınızda, ekran üzerinde gösterilecek olan menülerde ve göstergelerde kullanılacak olan dili seçmeniz gerekir.***

1. **MENU** düğmesine basın.
   Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.
2. **Kurulum** (Setup) menüsüne girmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
   Sonuç: **Kurulum** (Setup) grubu içindeki seçenekler görüntülenir.
3. **ENTER** (↵) düğmesine basın.
4. **Dil** (Language) seçimi için ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.
   Sonuç: Kullanılabilir olan diller listelenecektir.
5. ▼ ya da ▲ düğmesine basarak uygun dili seçin.
6. Seçiminizi onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.
7. Seçiminizden memnunsanız, normal görüntülemeye geri dönmek için **EXIT** (⇥) düğmesine basın.

# Kanalların Otomatik Olarak Kaydedilmesi

TUR

***Kullanabileceğiniz frekans aralıklarında tarama yapabilirsiniz (bu değerler ülkenize bağlı olarak farklılık gösterebilir). Otomatik olarak tahsis edilmiş olan program numaraları, gerçek yada istenen program numaralarına uygun olmayabilir. Buna karşılık kanal numaralarını manuel olarak sıralandırabilir ve izlemek istemediğiniz kanalları silebilirsiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** (Channel) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Ülke** (Country) menüsüne girmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Seçilebilir olan ülkeler listelenir

5 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak, ülkenizi (ya da bölgenizi) seçin.

➢ **Diğer** (Others) seçtiyseniz ancak PAL frekans aralığını taramak istemiyorsanız, kanalları kendiniz kaydedin (sayfa 21'e bakın).

6 Seçiminizi onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

7 **Otomatik kayıt** (Auto Store) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda **Otomatik kayıt** (Auto Store) menüsü görüntülenir.

8 Aramayı başlatmak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Arama otomatik olarak sonlandırılacaktır. Kanallar frekans erimindeki konumlarını yansıtan bir sıraya göre (en düşük olan en üstte ve en yüksek olan en altta olacak şekilde) sıralanacak ve kaydedilecektir. Daha sonra ilk olarak seçilmiş program görüntülenir.

➢ İşlem tamamlanmadan önce aramayı sonlandırmak için, **MENU** (▥) düğmesine basın.

9 Kanallar kaydedildiğinde, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- Kanalları istediğiniz gibi sıralandırabilirsiniz (bkz. sayfa 23)
- Herhangi bir kanalı silebilirsiniz (bkz. sayfa 22)
- Gerekiyorsa kanal hassas ayarı yapabilirsiniz (bkz. sayfa 31)
- Kaydedilmiş olan kanallara bir isim verebilirsiniz (bkz. sayfa 24)
- Dijital Gürültü Azaltma özelliğini açabilirsiniz/ kapatabilirsiniz (bkz sayfa 38).

# Kanalların Elle Kaydedilmesi

TUR

***Kablolu TV şebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere, maksimum 100 televizyon kanalını kaydedebilirsiniz.***

***Kanalları elle kaydederken, aşağıda belirtilen tercihleri yapabilirsiniz:***

- ***Bulunan kanalların her birinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleyebilir;***
- ***Tanımlamak istediğiniz her bir kayıtlı kanalın program numarasını seçebilirsiniz***

---

**1** **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

---

**2** **Kanal** (Channel) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

---

**3** **ENTER** (↵) düğmesine basın.

---

**4** **Elden kayıt** (Manual Store) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Elden kayıt** (Manual Store) menüsü görüntülenir.

---

**5** Gerekli görüldüğü takdirde, istenen yayın standardını belirleyin. **Renk Sistemi** (Colour System) seçimi için ◄ ya da ► düğmesine basın, sonra da ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Renk standartları, ekran üzerinde aşağıda verilen sıraya göre görüntülenir. (modele bağlı olarak).

**Auto - PAL - SECAM veya**
**Auto - NT3.58 - NT4.43 - PAL60**

---

**6** **Ses Sistemi** (Sound System) seçimi için ◄ veya ► düğmesine basın, sonra da ▼ veya ▲ düğmesine basın. Ses standartları, ekran üzerinde aşağıda verilen sıraya göre görüntülenir. (modele bağlı olarak).

**BG - DK - I - L**

---

# Kanalların Elle Kaydedilmesi (devamı)

TUR

**7** Kaydedilecek kanalın numarasını biliyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

- **Kanal** (Channel) seçimi için ◄ ya da ► düğmesine basın.
- **C** (Anten kanalı) ya da **S** (Kablo kanalı) seçmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
- ► düğmesine basın.
- Gerekli kanal numarasını girebilmek için, rakam tuşlarını (0~9) kullanın.

➢ Ses yoksa ya da anormalse, gerekli ses standardını yeniden seçin.

**8** Kanal numaralarını bilmiyorsanız ◄ ya da ► düğmesine basarak **Ara** (Search) seçeneğini seçin. Aramayı başlatmak için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: Kanal seçici, ilk kanal ya da sizin seçtiğiniz kanal ekranda görüntülenene kadar frekans aralığını tarar.

**9** Kanala bir program numarası atamak için ◄ ya da ► düğmesine basarak **Program** (Prog.) seçin. Doğru numarayı bulana kadar, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

**10** Kanalı ve atanmış kanal numarasını kaydetmek için ◄ ya da ► düğmesine basarak **Kayıt** (Store) seçeneğini seçin. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

**11** Kaydedilecek her bir kanal için, **7**. ile **10**. Adımlar arasını tekrarlayın.

☛ ***Kanal modu***

- **C** (Gerçek kanal modu): Bu modda iken, her anten yayın istasyonu için atanmış olan numarayı girerek bir kanal seçebilirsiniz.
- **S** (Kablo kanalı modu): Bu modda iken, her bir kablo kanalı için atanmış olan numarayı girerek bir kanal seçebilirsiniz.

# İstenmeyen Kanalların Atlanması

TUR

◆ ***İstenmeyen kanalların atlanması***

***İstediğiniz kanalları, kanal tarama işleminin dışında bırakabilirsiniz. Böylece, kaydedilmiş kanallar arasında tarama yapılırken, atlamak üzere seçmiş olduğunuz kanallar görüntülenmez. Sizin özel olarak atlanmak üzere seçmemiş olduğunuz tüm kanallar, tarama sırasında ekranda görüntülenir.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** (Channel) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Kayıt Kanalı** (Edit) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Kayıt Kanalı** (Edit) menüsü görüntülenir.

5 **Ekle/Sil** (Add/Delete) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli kanal otomatik olarak seçili durumdayken **Ekle/Sil** (Add/Delete) menüsü görüntülenir.

6 Silinecek olan kanalı seçmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

7 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

8 Kanalı eklemek ya da silmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basarak **Eklendi** (Added) ya da **Silindi** (Deleted) seçin. Onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

# Kaydedilen Kanalların Sıralanması

TUR

***Bu işlem, kayıtlı kanalların program numaralarını değiştirebilmenizi sağlar. Bu işlem ATM kullanıldıktan sonra gerekli olabilir. Kayıtlı olarak saklamak istemediğiniz kanalları silebilirsiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** (Channel) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Kayıt Kanalı** (Edit) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Kayıt Kanalı** (Edit) menüsü görüntülenir.

5 **Sınıflama** (Sort) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Sınıflama** (Sort) menüsü görüntülenir.

6 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak, taşımak istediğiniz kanalı seçin. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

7 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak, kanalın taşınmasını istediğiniz program numarasını seçin. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Kanal yeni konumuna taşınacak ve bu işleme bağlı olarak tüm diğer kanallar gereken şekilde kaydırılacaktır.

8 Tüm kanalları istediğiniz kanal numarasına taşıyana kadar **6** ile **7**. adımları tekrarlayın.

# Kanallara İsim Verilmesi

TUR

***Kanal bilgisi yayınlandığında, kanal isimleri otomatik olarak verilecektir.Bu isimleri değiştirerek, kanallara yeni adlar verebilirsiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** (Channel) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Kayıt Kanalı** (Edit) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Kayıt Kanalı** (Edit) menüsü görüntülenir.

5 **İsim** (Name) seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli kanal otomatik olarak seçilmiş halde **İsim** (Name) menüsü görüntülenir.

6 Gerekli görüldüğü takdirde, ▼ ya da ▲ düğmelerine basarak, yeni isim verilecek olan kanalı seçin. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: İsim kutusunun etrafında ok işaretleri görünür.

7 Bir harf (A~Z), bir numara (0~9) veya bir işaret (-, boşluk) seçmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın. ◄ veya ► düğmesine basarak, bir önceki ya da sonraki harfe geçin.

8 İsim girmeyi tamamladığınızda, **ENTER** (↵) düğmesine basarak ismi onaylayın.

# Çocuk Kilidinin Etkinleştirilmesi

TUR

◆ ***Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi***

Bu özellikle, seçili kanalları görüntülenemeyecek şekilde kilitleyebilirsiniz. Özellik, uygun olmayan programların izinsiz bir şekilde izlenmesini önlemek için kullanılabilir.

**1** **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

**2** **Kanal** (Channel) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

**3** **ENTER** (↵) düğmesine basın.

**4** **Kayıt Kanalı** (Edit) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Kayıt Kanalı** (Edit) menüsü görüntülenir.

**5** **Çocuk Kilidi** (Child Lock) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli kanal otomatik olarak seçilmiş halde **Çocuk Kilidi** (Child Lock) menüsü görüntülenir.
**Çocuk Kilidi** (Child Lock) etkinleştirildiğinde, Mavi Ekran görüntülenir.

**6** Kilitlenecek olan kanalı seçmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

**7** **ENTER** (↵) düğmesine basın. Kanalı kilitlemek için ▼ ya da ▲ düğmesine basarak **Kilitlendi** (Locked) (kilidi açmak için **Kilitli Değil** (Unlocked)) seçeneğini seçin. Onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

TUR

# Bilgilerin Görüntülenmesi

***Uzaktan kumanda üzerindeki "INFO" ( ) düğmesine basarak, seçtiğiniz kanal bilgilerini ve ayarları izleyebilirsiniz.***

# Resim Standardının Değiştirilmesi

***Görüntü izleme gereksinimlerinize en uygun resim tipini seçebilirsiniz.***

**1** **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

**2** **Görüntü** (Picture) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

**3** **ENTER** ( ) düğmesine basın.
Sonuç: **Modu** (Mode) menüsü seçilir.

**4** Tekrar **ENTER** ( ) düğmesine basın.
Sonuç: Kullanılabilir olan seçenekler listelenecektir.

**5** ▼ ya da ▲ düğmesine basarak, istediğiniz seçeneği seçin.
Sonuç: Giriş kaynağına bağlı olarak aşağıda belirtilen modlar kullanılabilir.
- **Dinamik** (Dynamic) - **Standart** (Standard) - **Sinema** (Movie) - **Kişisel** (Custom)
- **Yüksek** (High) - **Orta** (Middle) - **Düşük** (Low) - **Kişisel** (Custom)
(PC veya DVI Modu)

**6** Onaylamak için **ENTER** ( ) düğmesine basın.

➢ Sadece **P.MODE** ( :Resim Modu) düğmesine basarak da bu seçenekleri istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

# Görüntü Ayarlarının Yapılması

TUR

***Televizyonunuzda, resim kalitesini kontrol edebilmenizi sağlayan çok sayıda ayar bulunur.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** (Picture) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 ▼ veya ▲ düğmesine basarak, tercih ettiğiniz seçeneği (**Kişisel** (Custom), **Renk tonu** (Colour Tone)) seçin.

5 **Kişisel** (Custom) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Kişisel** (Custom) menüsü görüntülenir.

6 Ayarları değiştirmek için, **ENTER** (↵) düğmesine basın. Kullanılabilir olan seçenekler, aşağıdaki sıraya göre görüntülenir.

- **Kişisel** (Custom) : **Kontrast** (Contrast), **Parlaklık** (Brightness), **Netlik** (Sharpness), **Renk** (Colour), **Tint** (**SADECE NTSC** için)




➢ PC, DVI Modunda kullanılabilir olan **Kişisel** (Custom) Menüsü Seçenekleri: **Kontrast** (Contrast), **Parlaklık** (Brightness), **Netlik** (Sharpness).

➢ Ekranda yatay çubuk görüntülenir. ◄ veya ► düğmelerine basarak, yatay çubuğun imlecini sola veya sağa doğru hareket ettirin.

➢ Resim modu **Kişisel** (Custom) olarak ayarlandığında, ayar değerleri giriş kaynağına bağlı olarak farklılık gösterebilir. (örn. RF, Video, Komponent Cihaz, PC veya DVI)

➢ Bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yaptığınız takdirde, görüntü standardı otomatik olarak **Kişisel** (Custom) ayarına geçecektir.

- **Renk tonu** (Colour Tone) : **Mavi 2** (Cool 2), **Mavi 1** (Cool 1), **Normal**, **Kırmızı 1** (Warm 1), **Kırmızı 2** (Warm 2).

7 Yapmış olduğunuz ayarlardan memnun kaldığınız takdirde, normal görüntülemeye geri dönmek için **EXIT** (→▯) düğmesine basın.

➢ Bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yaptığınız takdirde, görüntü standardı otomatik olarak **Kişisel** (Custom) ayarına geçecektir.

TUR

# Görüntü Ayarlarının Yapılması (PC veya DVI Modu)

➢ **TV/VIDEO** düğmesini (veya PDP'nin ön tarafındaki **SOURCE** düğmesini) kullanarak **PC** veya **DVI** moduna geçin.

**1** **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

**2** **Görüntü** (Picture) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

**3** **ENTER** (↵) düğmesine basın.

**4** **Kişisel** (Custom) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Kişisel** (Custom) menüsü görüntülenir.

**5** ▼ veya ▲ düğmesine basarak, ayarlanacak olan seçeneği (**Kontrast** (Contrast), **Parlaklık** (Brightness), **Netlik** (Sharpness)) belirleyin. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda yatay çubuk görüntülenir. ◄ veya ► düğmelerine basarak, yatay çubuğun imlecini sola veya sağa doğru hareket ettirin.

**6** Seçiminizi onaylamak için **MENU** düğmesine basın.

**7** **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda bulunan seçenekler yeniden görüntülenir.

**8** **Renk tonu** (Colour Tone) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

**9** ▼ ya da ▲ düğmesine basarak, istediğiniz seçeneği seçin. Renk tonları, aşağıdaki sıraya göre görüntülenir:

**Kişisel** (Custom) (sadece PC Modu için) - **Renk 1** (Colour 1) - **Renk 2** (Colour 2) - **Renk 3** (Colour 3)

**10** **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda bulunan seçenekler yeniden görüntülenir.

**11** **Renk Kontrolü** (Colour control) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Renk Kontrolü** (Colour control) menüsü görüntülenir.

**12** ▼ veya ▲ düğmesine basarak, ayarlanacak olan seçeneği (**K** (R), **Y** (G), **M** (B)) belirleyin. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda yatay çubuk görüntülenir. ◄ veya ► düğmelerine basarak, yatay çubuğun imlecini sola veya sağa doğru hareket ettirin.

➢ DVI Modunda Colour Control (Renk Kontrol) mevcut değildir.

# Görüntünün Ayarlanması (PC Modu)

TUR

➢ **TV/VIDEO** düğmesini (veya PDP'nin ön tarafındaki **SOURCE** düğmesini) kullanarak **PC** moduna geçin.

**1** **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

**2** **Kurulum** (Setup) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

**3** **ENTER** (↵) düğmesine basın.

**4** **PC Ayarı** (PC Setup) menüsünü seçmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **PC Ayarı** (PC Setup) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

**5** **Resim kilitleme** (Image Lock) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Resim kilitleme** (Image Lock) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

**6** ▼ veya ▲ düğmesine basarak, ayarlanacak olan seçeneği (**Kaba** (Coarse), **İnce** (Fine)) belirleyin.

Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir. ◄ veya ► düğmelerine basarak yatay çubuğun imlecini istediğiniz yönde hareket ettirin. En iyi resmi ayarlayın.




**7** Seçiminizi onaylamak için **MENU** (▥) düğmesine basın.

**8** **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **PC Ayarı** (PC Setup) grubunda bulunan seçenekler, yeniden görüntülenir.

**9** **Pozisyon** (Position) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Pozisyon** (Position) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

**10** ▼, ▲, ◄, veya ► düğmesine basarak, konumu ayarlayın.

**11** Seçiminizi onaylamak için **MENU** (▥) düğmesine basın

# Görüntünün Ayarlanması (PC Modu) (devamı)

TUR

➢ **TV/VIDEO** düğmesini (veya PDP'nin ön tarafındaki **SOURCE** düğmesini) kullanarak **PC** moduna geçin.

**12** PC bilgilerini almak istiyorsanız, ▼ veya ▲ düğmesine basarak, **Bilgi** (Information) seçeneğini seçin.

Sonuç: Çözünürlük, düşey ve yatay frekans bilgileri ekran üzerinde görüntülenecektir.

**13** **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **PC Ayarı** (PC Setup) grubunda bulunan seçenekler, yeniden görüntülenir.

**14** **Otomatik Ayar** (Auto Adjustment) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

Sonuç: Ekran üzerinde **Otomatik Ayarlama** (Auto Adjusting) mesajı gösterildiğinde, ekran kalitesi ve konumu otomatik olarak sıfırlanacaktır.

**15** İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra, normal görüntülemeye geri dönmek için, **MENU** ( ) düğmesine birkaç defa basın.

# Hassas Ayarın Kullanılması

TUR

***Yayın alımı zayıfsa, herhangi bir kanalı elle hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** (Channel) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **İnce ayar** (Fine Tune) özelliğini seçmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda yatay çubuk görüntülenir. İstenen ayarı elde etmek için, ◄ ya da ► düğmesine basarak, yatay çubuğun imlecini sağa veya sola doğru hareket ettirin.

5 Net ve temiz bir görüntü ve ses elde edilene kadar, ◄ ya da ► düğmesine basın.

➢ Bir kanalı hassas ayarlayamıyorsanız, **Renk Sistemi** (Colour System) ve **Ses Sistemi** (Sound System) ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

➢ Hassas ayar Kaydı yapıldığında, **Ekranda Görüntüleme** (Kanal OSD) rengi, **Beyaz** (White) yerine **Kırmızı** (Red) olarak değiştirilecektir.

➢ İnce ayarları sıfırlamak için, ▼ düğmesine basarak Sıfırla (Reset) seçeneğini seçin ve **ENTER** düğmesine basın.

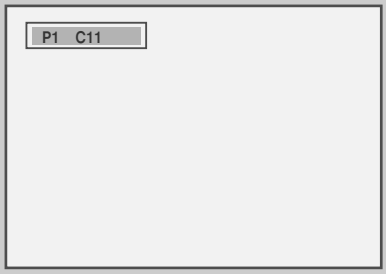

TUR

# Kanal Tarama Resminin Görüntülenmesi

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** (Channel) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Kanal arama** (Ch. Scan) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

Sonuç: Hafızaya alınmış olan her kanalı sırasıyla görüntüleyebilirsiniz.

# Mevcut Resmin Dondurulması

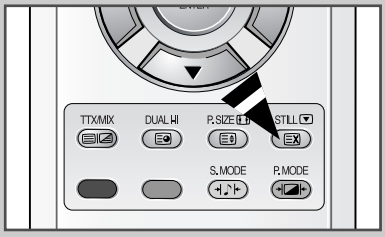


***Bir televizyon programını izlerken, sadece "STILL" (DONDUR) düğmesine basarak, görüntülenmekte olan resmi dondurabilirsiniz.***
**Normal izleme durumuna geri dönmek için, yeniden bu düğmeye basın.**

➢ PIP modunda, ana ve iç resimler, aynı anda dondurulur.

➢ Bu işlev 5 dakika sonra kendiliğinden iptal olur.

# Resim Boyutunun Seçilmesi

TUR

***Görüntü İzleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu seçebilirsiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** (Picture) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Boyut** (Size) seçilene kadar, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

5 Ayarı değiştirmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

- **Oto Geniş** (Auto Wide) : Görüntülenen resim büyütülerek, 4:3 oranı yerine 16:9 oranına uygun olarak genişletilir.
- **16:9** : Resmi, 16:9 oranında geniş mod görüntü olarak ayarlar.
- **Panoramik** : Panoramik bir resmin geniş en-boy oranı ile görüntülenmesi için bu modu kullanın.
- **Zoom** : Görüntünün boyutunu ekran üzerinde düşey olarak büyütür.
- **14:9** : Resmin boyutunu **4:3**'den daha fazla büyütür.
- **4:3** : Resim boyutunu 4:3 oranındaki normal moda getirir.

6 Onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

***PC'den DVI moda***

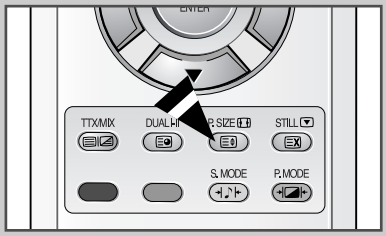


➢
- Sadece uzaktan kumanda üzerinde bulunan **P.SIZE** (Resim Boyutu) düğmesine basarak, bu seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
- PIP modunda görüntü boyutu değiştirilemez.
- Giriş kaynağına bağlı olarak, **P.SIZE** (Resim boyutu) seçenekleri farklılık gösterebilir.

***Yakınlaştırma Özelliği Kullanılarak Ekranın Konum ve Boyut Ayarlarının Yapılması***

➢
- **Yakınlaştırma** (Zoom) özelliği kullanılarak ekranın yeniden boyutlandırılması sırasında, ekran boyutunun yanı sıra, ▼ veya ▲ düğmelerini kullanarak, ekranı yukarı/ aşağı yönde hareket ettirebilir ve böylece ekran konum ve boyutunu ayarlayabilirsiniz.
- ▼ veya ▲ düğmelerini kullanarak seçim yaptıktan sonra, yine ▼ veya ▲ düğmelerini kullanarak ekranı yukarı/aşağı doğru taşıyın.
- ▼ veya ▲ düğmelerini kullanarak seçim yaptıktan sonra, yine ▼ veya ▲ düğmelerini kullanarak ekranı düşey olarak yeniden boyutlandırın.
- Ekran genişletme özelliği, sadece TV/Video/S-Video/ Component1, 2 giriş modlarında uygulanabilmektedir.
- PC/DVI modlarında, ekran genişletme fonksiyonu engellenmiştir.

TUR

# Film Modunun Seçilmesi

***Bazı kaynaklardan alınan film sinyallerinin otomatik olarak algılanmasını ve işlenmesini sağlayabilir ve görüntüyü en iyi kalite elde edilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** (Picture) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Film modu** (Film Mode) özelliğini seçmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

5 Ayarı değiştirmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
(**Kapalı** (Off) veya **Açık** (On))

- **Açık** (On) : Bazı kaynaklardan alınan film sinyalleri otomatik olarak algılanır ve işlemden geçirilir ve görüntü, yine otomatik olarak en iyi kalite elde edilecek şekilde ayarlanır.
- **Kapalı** (Off) : **Film modu** (Film Mode) kapatılır.

➢
- Bu özellik, PC, Component (480p, 576p, 720p, 1080i) veya DVI modlarında kullanılamaz.
- Bir film kaynağının görüntülenmesi sırasında Film Modunun kapatılması veya film-dışı kaynakların izlenmesi sırasında Film Modunun açılması gibi mod uyuşmazlıkları, görüntü kalitesini etkileyebilir.

# DNIe™ (Digital Natural Image engine - Dijital Doğal Görüntü motoru) DNIe™

***Bu özellik, üç boyutlu gürültü azaltma, ayrıntı güçlendirme, kontrast pekiştirme ve beyaz rengi güçlendirme özellikleri yanında, daha ayrıntılı görüntü olanağı sunar. Yeni görüntü dengeleme Algoritması, daha parlak, daha net ve çok daha ayrıntılı görüntü verir. DNIe™ teknolojisi, her tür sinyali gözlerinize uygun hale getirir.***

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** (Picture) seçilene kadar, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **DNIe** seçilene kadar ▼ veya ▲ düğmesine basın.
**ENTER** (↵) düğmesine basın.

5 Ayarı değiştirmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
- **Açık** (On): DNIe modunu açar.
- **Kapalı** (Off): DNIe modunu kapatır.
- **Demo** (İsteğe Bağlı): DNIe modu uygulanmadan önceki ekran sağda ve DNIe uygulandıktan sonra elde edilen ekran solda görüntülenir.

TUR

# Mavi Ekran Modunun Ayarlanması

***Hiçbir sinyal alınmıyorsa ya da alınan sinyal çok zayıfsa, parazitli görüntü arka planının yerine ekranda otomatik olarak bir mavi ekran belirir. Düşük kaliteli resmi görüntülemeye devam etmek istediğiniz takdirde, "Mavi Ekran** (Blue Screen)**" modunu "Kapalı** (Off)**" konuma getirmelisiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** (Setup) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Kurulum** (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Çeşitli** (Miscellaneous) menüsüne girmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.
Sonuç: **Çeşitli** (Miscellaneous) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

5 **Mavi ekran** (Blue Screen) modunu seçmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

6 Ayarı değiştirmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın. (**Açık** (On) veya **Kapalı** (Off)).

➢ ◆ External (Harici Cihaz) Modunda bağlı olan bir dış cihazdan hiçbir sinyal alınmadığı takdirde, Mavi Ekran Ayarından bağımsız olarak, monitörde **Mavi ekran** (Blue Screen) görüntülenecektir

# Melodi Sesinin Ayarlanması

***Televizyon açılırken veya kapanırken bir melodi duyarsınız.***

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** (Setup) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Kurulum** (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Çeşitli** (Miscellaneous) menüsüne girmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.
Sonuç: **Çeşitli** (Miscellaneous) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

5 **Melodi** (Melody) özelliğini seçmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

6 Ayarları değiştirmek için ▼ ya da ▲ düğmesine basın. (**Açık** (On) veya **Kapalı** (Off)).

# Resim İçinde Resim (PIP) İzleme

TUR

***Herhangi bir TV programı ya da harici A/V aygıtlarından alınan ana resim görüntüsünün içinde bir alt resim görüntüleyebilirsiniz. Böylece, TV veya bir başka görüntü girdisini izlerken, eşzamanlı olarak başka bir TV programını veya bağlı cihazlardan alınan video girdisini izleyebilirsiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** (Picture) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Görüntü** (Picture) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **PIP** seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
**ENTER** (↵) düğmesine basın.
Sonuç: **PIP** grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

5 **ENTER** (↵) düğmesine basın, ▼ veya ▲ düğmesine basarak **PIP**'yi **Açık** (On) konumuna getirin. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

6 **Kaynak** (Source) seçimi için ▼ veya ▲ düğmesine ve ardından **ENTER** (↵) düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basarak, iç görüntü kaynağını seçin.
Sonuç: Kaynaklar, aşağıda belirtilen sıraya göre görüntülenir:
**TV - Harici 1** (Ext.1) **- Harici 2** (Ext.2) **- AV - S-video - Parça** (Component) **- PC - DVI**

➢ ◆ **Kişisel Bilgisayar** (PC) menüsü, DVI modunda seçilemez.
◆ PC modunda **DVI** seçilemez.

7 **Değiştirme** (Swap) işlevini seçmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.
Sonuç: Ana görüntü ve iç görüntü yer değiştirecektir.

8 **Boyut** (Size) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
**ENTER** (↵) düğmesine basarak iç görüntü kaynağına boyut seçin.
Sonuç: Boyutlar, aşağıda belirtilen sıraya göre görüntülenir:
(Büyük) – (Küçük) – (Çift1) – (Çift2)

➢ ▼ veya ▲ düğmesine basarak iç görüntü kaynağına boyut seçin. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

***PIP Ayarları Tablosu***

X - Bu PIP kombinasyonu mevcut değildir.
O - Bu PIP kombinasyonu mevcuttur.

| | TV | Video | S-VHS | Comp576i | Comp480p~ | DVI | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TV** | X | X | X | X | O | O | O |
| **Video** | X | X | X | X | O | O | O |
| **S-VHS** | X | X | X | X | O | O | O |
| **Comp576i** | X | X | X | X | X | X | X |
| **Comp480p~** | O | O | O | X | X | X | X |
| **DVI** | O | O | O | X | X | X | X |
| **PC** | O | O | O | X | X | X | X |

# Resim İçinde Resim (PIP) İzleme (devamı)

TUR

9 **Pozisyon** (Position) menüsünü seçmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Kullanılabilir olan konumlar ekran üzerinde görüntülenecektir.

▣ - ▣ - ▣ - ▣

➢ ▼ veya ▲ düğmesine basarak iç resmin konumunu seçin. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

10 **Program** (Prog.) seçmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basarak iç görüntüde izlemek istediğiniz kanalı seçin.

➢ İç resimde sinyal yoksa ve ana görüntü bir Komponent Cihaz, PC ya da DVI sinyalinden alınıyorsa, iç resim mavi olarak gösterilecektir. Ana resim görüntüsü bir Video sinyalinden alınıyorsa, iç resim siyah olarak gösterilecektir.

TUR

# Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelliğinin Kullanılması

***Televizyonunuz tarafından alınan sinyaller zayıfsa, ekranda oluşabilecek statik parazitleri ve gölgeli görüntüleri azaltmak için bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** (Setup) seçilene kadar, ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Sonuç: **Kurulum** (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Dijital azal** (Digital NR) seçilene kadar, ▲ veya ▼ düğmesine basın.

5 ▲ ya da ▼ düğmesine basarak, **Kapalı** (Off) veya **Açık** (On) konumunu seçin. Onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

# LNA (Düşük Gürültü Amplifikatörü) Özelliğinin Kullanılması

***Bu fonksiyon, özellikle TV'nin zayıf sinyal koşullarında kullanıldığı durumlarda çok yararlıdır. LNA, zayıf sinyal alanlarında gürültüyü değil, TV sinyallerini yükseltir.***

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** (Channel) seçimi için ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Kanal** (Channel) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Kayıt Kanalı** (Edit) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.
Sonuç: **Kayıt Kanalı** (Edit) menüsü görüntülenir.

5 **LNA** seçimi için veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.
Sonuç: Kullanılabilir olan seçenekler listelenecektir.

6 ▼ veya ▲ düğmesine basarak, **Açık** (On) veya **Kapalı** (Off) konumunu seçin. Onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

➢
- **LNA**, **Açık** (On) konumundayken görüntü parazitli ise, **Kapalı** (Off) konumunu seçin.
- Her kanalda **LNA** ayarı yapılmalıdır.
- Bölgelere bağlı olarak, **LNA** fabrika modu **Açık** (On) veya **Kapalı** (Off) olarak ayarlanacaktır.

# Ses Standardının Değiştirilmesi

TUR

***Belirli bir yayını izlerken kullanılacak olan özel ses efekti türünü seçebilirsiniz.***

**1** **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

**2** **Ses** (Sound) seçimi için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

**3** **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Modu** (Mode) menüsü seçilir.

**4** Yeniden **ENTER** (↵) düğmesine basın.

**5** ▼ ya da ▲ düğmesine basarak, istediğiniz seçeneği seçin. Ses efektleri, aşağıdaki sıraya göre görüntülenir.

**Standart** (Standard), **Müzik** (Music), **Sinema** (Movie), **Konuşma** (Speech), **Kişisel** (Custom).

**6** Onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

➢ Sadece **S.MODE** ( :Ses Modu) düğmesine basarak da bu seçenekleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

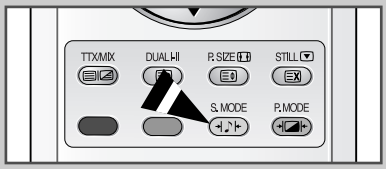

TUR

# Ses Ayarlarının Yapılması

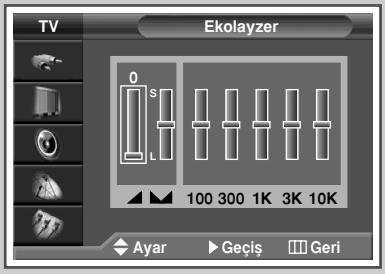


***Ses ayarlarını kişisel tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Ses** (Sound) seçimi için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Ekolayzer** (Equalizer) seçimi için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: Geçerli seçenek seçili olarak **Ekolayzer** (Equalizer) menüsü görüntülenir.

5 ◄ ya da ► düğmesine basarak, ayarlanacak olan seçeneği (Düzey (volume), denge (balance), ekolayzer (equalizer)) belirleyin. İstediğiniz ayarı elde etmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

6 İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra, bu ayarları kaydedebilmek için **MENU** (▥) düğmesine basın.

➢ Ekolayzer ayarlarında herhangi bir değişiklik yaptığınız takdirde, ses standardı otomatik olarak **Kişisel** (Custom) ayarına geçecektir.

# Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanması

***Her yayın istasyonunun kendine özgü sinyal koşulları bulunmaktadır; bu nedenle her kanal değiştirme işleminde ses seviyesini ayarlamanız kolay değildir. Bu özellik sayesinde, modülasyon sinyali yüksekse ses çıkışını düşürerek veya modülasyon sinyali zayıfsa ses çıkışını yükselterek, izlemek istediğiniz kanalın ses düzeyini otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Ses** (Sound) seçimi için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Oto ses ayar** (Auto Volume) seçimi için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

5 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak, istediğiniz seçeneği belirleyin (**Kapalı** (Off) veya **Açık** (On)).

# TruSurround XT Modunun Ayarlanması

TUR

***TruSurround XT, 5.1 çok kanallı bir içeriğin iki hoparlör üzerinden oynatılması sırasında karşılaşılan sorunları çözen patentli bir SRS teknolojisidir. TruSurround özelliği, televizyonun içinde bulunan sabit televizyon hoparlörleri dahil olmak üzere, her tür iki hoparlörlü yeniden oynatma sistemi üzerinden şaşırtıcı düzeyde gerçek surround ses deneyiminin elde edilmesini sağlar. Bu fonksiyon, tüm çok kanallı formatlara tam uyumludur.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Ses** (Sound) seçilene kadar, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **SRS TSXT** seçilene kadar, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

5 Ayarı değiştirmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın. (**Kapalı** (Off), **3D Mono** veya **Stereo**)

➢ TruSurround XT, SRS ve (( ● )) İşareti, SRS Labs Inc şirketinin ticari markalarıdır. TruSurround XT teknolojisi, SRS Labs Inc. Firmasından alınan lisans iznine göre bu cihaza dahil edilmiştir.

SRS( ● ) TruSurround XT

# Dahili Sessiz (Internal Mute) Özelliğinin Seçilmesi

***Sesi ayrı hoparlörlerden duymak istediğiniz takdirde, dahili amplifikatörü iptal edin.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Ses** (Sound) seçimi için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Dahili sessizlik** (Internal Mute) özelliğini seçmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

5 Ayarı değiştirmek için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın. (**Açık** (On) veya **Kapalı** (Off)).

# Ses Modunun Seçilmesi (modele bağlıdır)

TUR

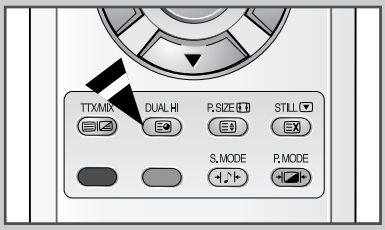


***"DUAL I-II" düğmesi ile ses sinyali ile ilgili işlemler ve sinyal çıkışı görüntülenir / kontrol edilir. Televizyon açıldığında, geçerli olan yayın koşullarına bağlı olarak ses modu, otomatik olarak "DUAL-I" veya "Stereo" modu geçerli olacak şekilde ayarlanır.***

| | Yayın Türü | Ekran üzerindeki göstergeler |
|---|---|---|
| **NICAM Stereo** | Normal yayın (Standart ses) | **Mono** (Normal kullanım) |
| | Normal + NICAM Mono | **NICAM Mono ↔ Mono** |
| | NICAM Stereo | **NICAM Stereo ↔ Mono** (Zorunlu mono) |
| | NICAM Dual-I/II | **NICAM DUAL-I → NICAM DUAL-II → Mono** |
| **A2 Stereo** | Normal yayın (Standart ses) | **Mono** |
| | Bilingual (İki dilli) veya DUAL-I/II | **DUAL-I ↔ DUAL-II** |
| | Stereo | **Stereo ↔ Mono** (Zorunlu mono) |

- Yayın alma koşulları bozulduğunda, ses modu **Mono** haldeyken dinlemek daha kolay olur.
- Stereo sinyali zayıfsa ve otomatik geçiş meydana geliyorsa, **Mono** moduna geçin.
- AV modunda mono ses alırken, televizyonun yan tarafında bulunan "AUDIO-L" giriş bağlantı noktasından bağlantı yapın. Mono ses yalnızca sol hoparlörden geliyorsa, **DUAL I-II** düğmesine basın.

# Otomatik Kapanma Saatinin Ayarlanması

TUR

***Televizyonun otomatik olarak Standby (Bekleme) moduna geçmesi için belirlenecek olan süreyi, 30 ila 180 dakika arasında herhangi bir zaman dilimini seçerek ayarlayabilirsiniz.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** (Setup) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Zaman** (Time) seçimi için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Zaman** (Time) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

5 **Uyku Modu** (Sleep Timer) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Dak.** (Min) seçeneği seçili olarak **Uyku Modu** (Sleep Timer) görüntülenir.

6 ▼ veya ▲ düğmesine basarak önceden ayarlanmış açık kalma sürelerini (**Kapalı (Off)**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**) seçin. **Aktivasyon** (Activation) geçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.

7 Ayarları istediğiniz gibi yaptığınızda, ▼ veya ▲ düğmesine basarak **Aktivasyon** (Activation) **Evet** (Yes) ya da **Hayır** (No) seçiminizi yapın.

8 Seçiminizi onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

➢ ◆ Sadece **SLEEP** (KAPANMA) düğmesine basarak da bu seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

◆ Uyku modu zamanlayıcısı henüz ayarlanmamışsa, **Kapalı** (Off) görüntülenir. Uyku modu zamanyaıcısı ayarlanmış ise, ekranda televizyonun Standby moduna geçmesi için kalan süre görüntülenir.

# Geçerli Saatin Ayarlanması ve Gösterilmesi

TUR

***Televizyonun saatini, "INFO ( ) " düğmesine basarak ayarlayabilir ve o anda geçerli olan saatin ekranda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Otomatik açılma / kapanma saatlerini kullanmak istediğiniz takdirde, süreyi de ayarlamanız gerekir.***

➢ Televizyonun önündeki "**I /** ⏻ " düğmesine (On/Off - Açma/Kapatma) bastığınızda, saat ayarı sıfırlanır.

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** (Setup) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Kurulum** (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** ( ) düğmesine basın.

4 **Zaman** (Time) seçimi için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
**ENTER** ( ) düğmesine basın.
Sonuç: **Zaman** (Time) grubunda bulunan seçenekler, **Saat** (Clock) seçili durumda görüntülenir.

5 **ENTER** ( ) düğmesine basın.

6 Saat ya da dakika ayarına geçmek için, ◄ ya da ► düğmesine basın. ▼ ya da ▲ düğmesine basarak, saati veya dakikayı ayarlayın.

7 Ayarlama işlemini bitirdiğinizde, işlemden çıkmak için **EXIT** ( ) düğmesine basın.

8 Geçerli saati görüntülemek için **INFO** ( ) düğmesine basın.

# Televizyonun Otomatik Olarak Açılması ve Kapanması

TUR

***Aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için, televizyonun saatini ayarlayabilir ve Otomatik Açılma veya Kapanma saatlerini belirleyebilirsiniz:***

- ***Televizyonun otomatik olarak açılması ve önceden belirlemiş olduğunuz saatte tercih ettiğiniz kanalın açılacak şekilde ayarlanması;***
- ***Önceden belirlediğiniz bir saatte televizyonun otomatik olarak kapanması.***

➢ Atılacak olan ilk adım, televizyonun saatini ayarlamaktır (bir önceki sayfada yer alan "Geçerli Saatin Ayarlanması ve Gösterilmesi"} bölümüne bakın).

1 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** (Setup) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.
Sonuç: **Kurulum** (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Zaman** (Time) seçimi için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın.
**ENTER** (↵) düğmesine basın.
Sonuç: **Zaman** (Time) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

5 **Otomatik Açılış** (On Timer) seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın.
**ENTER** (↵) düğmesine basın.
Sonuç: **Otomatik Açılış** (On Timer) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

6 ◄ veya ► düğmesine basarak, **Saat** (Hour), **Dak.** (Min), **Program** (Prog.) ve **Düzey** (Volume) ile ilgili tercihlerinizi belirleyin.
▼ veya ▲ düğmesine basarak istediğiniz ayarları yapın.

7 Ayarları istediğiniz gibi yaptığınızda, ▼ veya ▲ düğmesine basarak **Aktivasyon** (Activation) **Evet** (Yes) ya da **Hayır** (No) seçiminizi yapın.

8 **MENU** düğmesine basın.
Sonuç: **Zaman** (Time) grubunda bulunan seçenekler yeniden görüntülenir.

9 **Otomatik Kapanış** (Off Timer) seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.
Sonuç: **Otomatik Kapanış** (Off Timer) menüsü ekranda görüntülenir.

10 ◄ veya ► düğmesine basarak, **Saat** (Hour), **Dak.** (Min) veya **Aktivasyon** (Activation) seçiminizi yapın.
▼ veya ▲ düğmesine basarak istediğiniz ayarları yapın.

➢ **Kullanılmadığında Güç Kapama**

Bu zamanlayıcıyı "On" konumuna ayarladığınızda, televizyon zamanlayıcı tarafından açıldıktan sonraki 3 saat boyunca hiçbir kumandayı çalıştırmazsanız televizyonunuz kendiliğinden kapanacaktır. Bu işlev yalnızca zamanlayıcı "On" modundayken çalışır ve televizyonun uzun süre açık kalmasından kaynaklanabilecek (örneğin siz tatildeyken) sızıntı kazalarını ya da fazla ısınmayı önleyer.

# Bir Dış Sinyal Kaynağının İzlenmesi

TUR

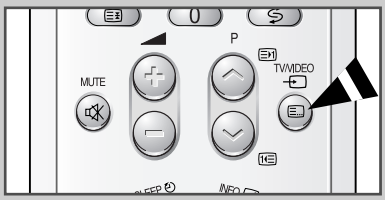


***VCR, DVD, Set Üstü cihazlar gibi bağlı ekipmanlardan ve TV kaynağından (yayın ya da kablo) alınan sinyallerin görüntülenmesi sırasında, bu sinyaller arasında geçiş yapabilmek için uzaktan kumandayı kullanın.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Giriş** (Input) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Giriş** (Input) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **Kaynak Listesi** (Source List) seçimi için, ▼ ya da ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **Kaynak Listesi** (Source List) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

5 Sinyal kaynağı seçmek için ▼ ya da ▲ düğmesine ve ardından **ENTER** (↵) düğmesine basın.

➢ TV'ye ekipman bağlarken, aşağıda belirtilen jak setleri arasından tercih yapabilirsiniz: TV'nin arka panelinde bulunan **Harici 1** (Ext.1), **Harici 2** (Ext.2), **AV**, **S-video**, **Parça** (Component), **PC** veya **DVI**

6 Tekrar **MENU** düğmesine basın, **Giriş** (Input) seçimi için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

7 **İsim Değiştir** (Edit Name) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **İsim Değiştir** (Edit Name) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.

8 Harici cihazı seçebilmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **Harici 1** (Ext.1) **- Harici 2** (Ext.2) **- AV - S-video - Parça** (Component) **- PC - DVI**

9 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: Kullanılabilecek **İsim Değiştir** (Edit Name) listesi çıkar.

10 ▼ ya da ▲ düğmesine basarak kullanacağız ismi seçin. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

11 Yukarıda belirtildiği üzere aynı yöntemi kullanarak diğer sinyal kaynaklarını seçin ve ayarlayın (**Video** (VCR), **DVD**, **Kablo Alıcısı** (Cable STB), **HD Alıcısı** (HD STB), **Uydu Alıcısı** (Satellite STB), **AV Alıcı** (AV Receiver), **DVD Alıcısı** (DVD Receiver), **Oyun** (Game), **Video Kamera** (Camcorder), **DVD Combo**, **DHR** veya **PC**).

➢ Bu seçenekleri yalnızca **TV/VIDEO** (↵) düğmesine basarak da ayarlayabilirsiniz. Televizyonu izlerken harici kaynağı değiştirdiğiniz takdirde, görüntünün değişmesi kısa bir süre alabilir.

➢ **DHR**: **D**VD **H**DD **R**ecorder (DVD HDD Kaydedici)

# Bir Girişin Harici Çıkışa Yeniden Yönlendirilmesi

TUR

***Televizyonunuz, harici bağlantı noktasına yönlendirilecek olan audio/video sinyallerini seçmenize olanak tanır.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** (Setup) seçimi için, ▼ veya ▲ düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** (↵) düğmesine basın.

4 **AV ayarj** (AV Setup) menüsüne girmek için, ▼ veya ▲ düğmesine basın. **ENTER** (↵) düğmesine basın.

Sonuç: **AV ayarj** (AV Setup) menüsü görüntülenir.

5 Gereken girişi (**Harici 2** (Ext.2)) seçmek için ▼ veya ▲ düğmesine ve ardından **ENTER** (↵) düğmesine basın. ▼ veya ▲ düğmesine basarak çıkışa yönlendirilecek kaynağı seçin.

6 Değişikliği onaylamak için **ENTER** (↵) düğmesine basın.

# Teletekst Özelliği

TUR

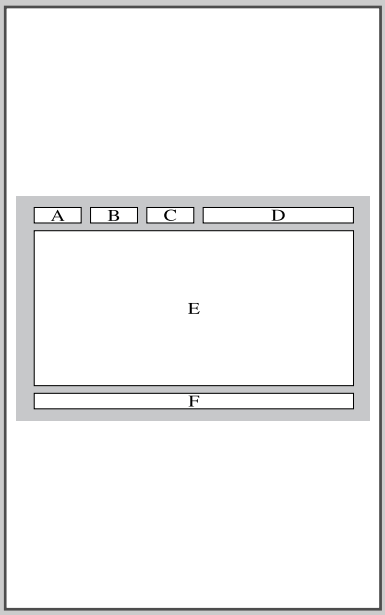


***Televizyon kanallarının çoğu, teletekst aracılığı ile yazılı bilgi hizmetleri sunar. Sunulan bilgiler, aşağıdakileri içerir:***

- ***Televizyon programlarının saatleri***
- ***Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri***
- ***Spor sonuçları***
- ***Seyahat bilgileri***

***Bu bilgiler numaralandırılmış sayfalara bölünmüştür (şekle bakın).***

| Bölüm | İçindekiler |
|---|---|
| A | Seçilen sayfa numarası. |
| B | Yayın yapan kanalın adı. |
| C | Geçerli sayfa numarası ya da arama göstergeleri. |
| D | Tarih ve saat. |
| E | Metin. |
| F | Durum bilgileri.<br>FASTEXT bilgileri. |

➢ Teletekst bilgileri çoğunlukla ardışık bir şekilde sıralanmış birden çok sayfaya bölünmüştür; bu sayfalara aşağıda belirtilen şekilde erişilebilmektedir:

- Sayfa numarasının girilmesi.
- Listeden bir konu başlığının seçilmesi.
- Renklendirilmiş bir başlığın seçilmesi (FASTEXT sistemi) yoluyla erişim sağlanabilir.

# Teletekst Bilgilerinin Görüntülenmesi

TUR

***Teletekst bilgilerini istediğiniz zaman televizyonunuzun ekranında görüntüleyebilirsiniz.***

☛ Teletekst bilgilerinin doğru bir şekilde görüntülenebilmesi için, kanal alışının kesintisiz ve düzenli olması gereklidir; aksi takdirde:
- Bazı bilgiler kaybolabilir;
- Bazı sayfalar görüntülenemeyebilir.

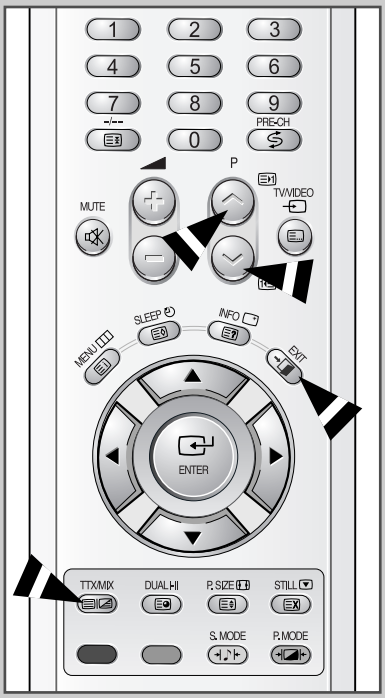


**1** **P** veya düğmelerine basarak, Teletekst hizmeti sunan kanalı seçin.

**2** Teletekst modunu etkinleştirmek için, **TEXT/MIX** ( ) düğmesine basın.

Sonuç: İçindekiler sayfası görüntülenecektir. Herhangi bir zamanda (index) düğmesine bastığınızda, bu sayfayı yeniden görüntüleyebilirsiniz.

**3** **TEXT/MIX** ( ) düğmesine yeniden basın.

Sonuç: Ekran ikiye bölünecektir. Bu Çift Teletekst özelliği, asıl yayını ve teletekst bilgilerini ekranda birbirinden ayrı olarak izleyebilmenizi sağlar.

**4** Asıl yayını ve teletekst bilgilerini tek bir ekran üzerinde görüntülemek istediğiniz takdirde, yeniden **TEXT/MIX** ( ) düğmesine basın.

**5** Teletekst görüntü ekranından çıkmak için, **EXIT** ( ) düğmesine basın.

# Ekran Seçeneklerinin Seçilmesi

TUR

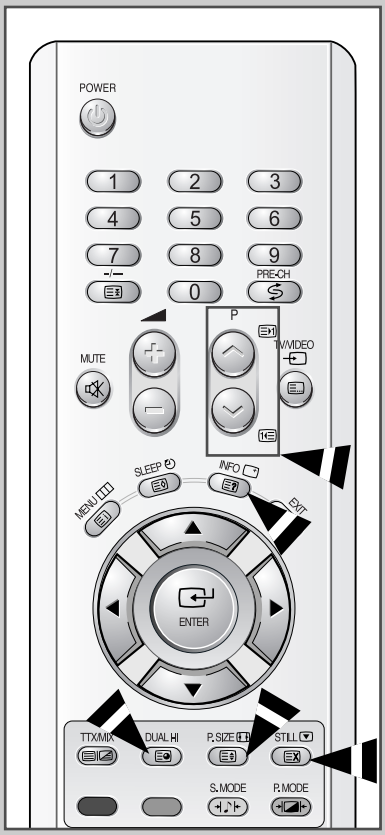


***Herhangi bir Teletekst sayfasının görüntülenmesi sırasında, gereksinimlerinize uygun olan çeşitli seçenekler arasından tercih yapabilirsiniz.***

| Görüntülemek için... | Bu düğmelere basın… |
|---|---|
| ◆ Gizli metin için (örneğin, yarışma programlarının yanıtları) | (göster) |
| ◆ Normal ekran için: | Yeniden (göster) |
| ◆ Numarasını girerek erişim sağladığınız ikinci sayfa için | (alt sayfa) |
| ◆ Herhangi bir sayfa için arama yapılırken normal yayın için | (iptal) |
| ◆ Sonraki sayfa için | (sayfa yukarı) |
| ◆ Önceki sayfa için | (sayfa aşağı) |
| ◆ Aşağıdaki bölümlerde boyutu iki kat arttırılmış harfler için:<br>• Ekranın üst yarısında<br>• Ekranın alt yarısında | (boyut)<br>• Bir kez<br>• İki kez |
| ◆ Normal ekran için: | • Üç kez |

# Bir Teletekst Sayfasının Seçilmesi

TUR

***Uzaktan kumandada bulunan rakam tuşlarına basarak, sayfa numarasını doğrudan bir şekilde girebilirsiniz.***

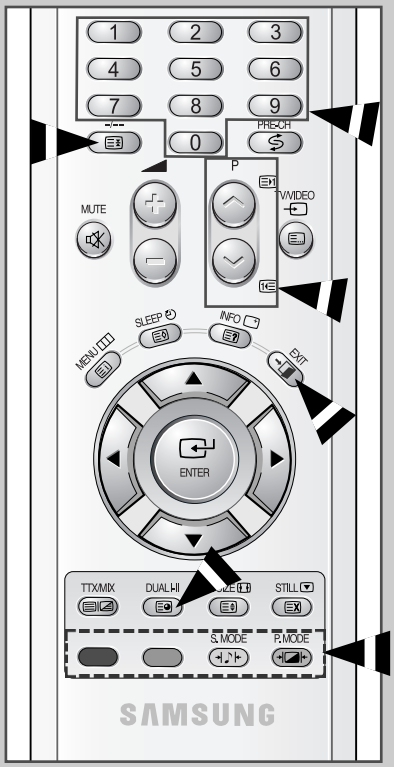


**1** İlgili rakam tuşlarını kullanarak, içindekiler sayfasında belirtilen üç haneli sayfa numarasını girin.

Sonuç: Geçerli sayfa sayacı girilen değere uygun olara arttırılacak ve daha sonra ilgili sayfa ekranda görüntülenecektir. Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile bağlantılı olduğu takdirde, ikincil sayfalar sırayla gösterilecektir. Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için (tut) düğmesine basın. Devam etmek için yeniden bu düğmeye basın.

**2** Yayın şirketi tarafından FASTEXT sisteminin kullanılıyor olması halinde, herhangi bir Teletekst sayfasında yer alan farklı konular, belirli renklerle kodlanmış olacaktır ve bu konular, uzaktan kumanda üzerinde bulunan renkli düğmelere basılarak seçilebilecektir.
Seçmek istediğiniz konuya uygun olarak renklendirilmiş olan ilgili renkli düğmeye basın; erişilebilir olan konular, durum satırında gösterilecektir.

Sonuç: Sayfa, aynı şekilde seçilebilecek olan diğer renklendirilmiş bilgilerle birlikte ekranda görüntülenir.

**3** Önceki ya da sonraki sayfayı görüntülemek için, ilgili **P** veya düğmesine basın.

**4** Alt sayfayı görüntülemek için, aşağıda belirtilen adımları izleyin.

- (alt sayfa) düğmesine basın.
  Sonuç: Erişilebilir olan alt sayfalar gösterilecektir.
- İstediğiniz alt sayfayı seçin. veya düğmesine basarak, alt sayfaları kaydırabilirsiniz.

**5** İşlemi tamamladığınızda, normal yayına geri dönmek için, **EXIT** (→) düğmesine basın.

# Harici Cihazlara Bağlantı Yapılması

TUR

**"MONITOR OUT", video oyunu cihazları ya da video disk oynatıcılar gibi RGB çıkışı bulunan cihaz ve ekipmanların bağlantısı için kullanılır.**

***TV'nin Arkası***
(Giriş/Çıkış)



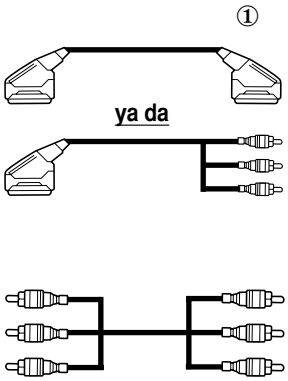


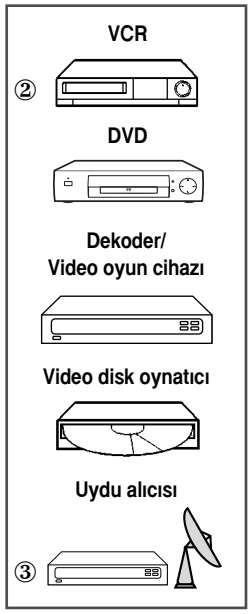


① Bu uca bağlanabilecek cihazlar aşağıda belirtilmiştir:
- Bir SCART bağlantı soketi
- Üç RCA bağlantı soketi (VIDEO + AUDIO-L/R)

***Giriş/Çıkış Özellikleri***

| Bağlantı | Giriş | | | | Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|
| | Video | Audio (L/R) | S-Video | RGB | Video + Audio (L/R) |
| Ext.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Sadece TV çıkışı kullanılabilir |
| Ext.2 | ✔ | ✔ | ✔ | | Seçtiğiniz çıkış. |

***TV'nin Arkası***
(Giriş/Çıkış)



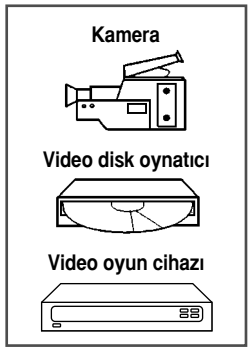

# S-Video Girişine Bağlantı Yapılması

TUR

**S-VIDEO ve RCA (AUDIO-L/R) bağlantıları, kamera veya VCR gibi S-Video çıkışı bulunan cihaz ve ekipmanların bağlantısı için kullanılır.**

***TV'nin Arkası***

①

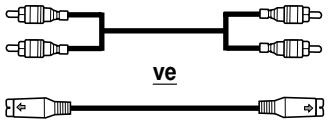

**ve**

**Kamera**



**VCR**

① Ses ve görüntünün birlikte oynatılabilmesi için, S-VIDEO ve RCA bağlantılarının birlikte kullanılması gereklidir.

☛ Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemini bağlarken, sistemi oluşturan tüm bileşenlerin kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı talimatları ve ilgili güvenlik önlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek için, cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın.

TUR

## DVI Girişine Bağlantı Yapılması

**"DVI"** (video) **ve "L-AUDIO-R" bağlantıları, DVI çıkışı bulunan cihaz ve ekipmanların bağlantısı için kullanılır.**

***TV'nin Arkası***

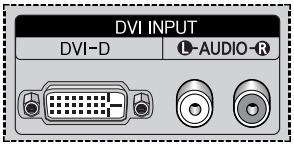


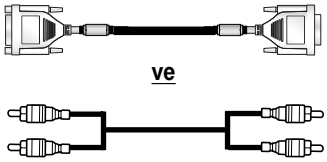

**ve**

**Kişisel Bilgisayar**

## PC Girişine Bağlantı Yapılması

**"RGB"** (video) **ve "AUDIO" bağlantıları, bilgisayarınızla arabağlantıların yapılabilmesi için kullanılır.**

***TV'nin Arkası***

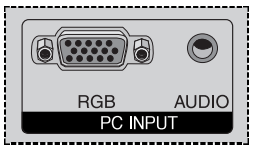




**ve**

**Kişisel Bilgisayar**

# Komponent Girişine Bağlantı Yapılması

TUR

***TV'nin Arkası***

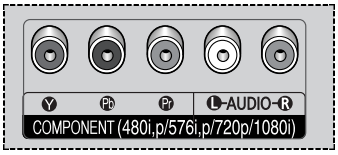


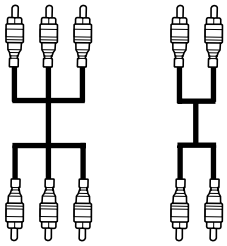

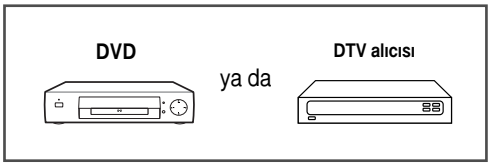


① **Component** bağlantıları, DVD ya da DTV alıcısı için kullanılır. (480i,p/576i,p/720p/1080i)

# Ev Sinema Sisteminin Bağlanması ve Kullanımı

TUR

**Ev Sinema Sistemi Bağlantıları için, PDP Panelindeki Monitor Out (Monitör Çıkış) bağlantı noktalarını kullanın.**

***TV'nin Arkası***

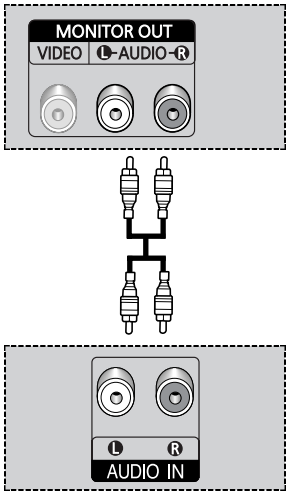


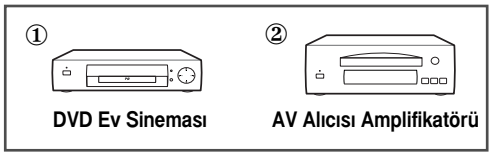


**Ev Sinema Sisteminin Bağlanması**

① PDP TV'nin arka tarafındaki bağlantı paneli üzerinde bulunan MONITOR OUT (Monitör Çıkış) monitör ses çıkışı L ve R jaklarını, bir ses kablosu kullanarak, DVD Ev Sinema Sisteminin (veya AV Alıcısının) AUDIO IN (Ses Giriş) jaklarına bağlayın.

② PDP TV'ye bağlanmış bulunan cihazlar arasından istediğiniz harici cihazı seçmek için, **TV/VIDEO** düğmesine basın (Kaynak).

③ Sesi ayrı hoparlörlerden duymak istediğiniz takdirde, dahili amplifikatörü iptal edin.

☛
- ◆ Hoparlörler ile DVD Ev Sinema Sistemi (veya AV Alıcısı) arasındaki kablo bağlantıları için, imalatçı tarafından verilmiş olan ilgili kullanıcı kılavuzuna bakınız.
- ◆ Ev Sinema Sisteminizin hoparlörleri tarafından sunulan zengin ses özelliklerinden yararlanmak için, PDP TV'nizde bulunan dahili hoparlörü devre dışı bırakın.
- ◆ Bu durumda, PDP TV'niz ses üretmezken, Ev Sinema Sisteminiz tarafından iletilen sesleri zevkle dinleyin.

**DVD Ev Sinemasının Görüntülenmesi**

① PDP panelini açın ve **Ext.1** (veya **Ext.2**) kaynağını seçmek için, **TV/VIDEO** düğmesine basın.

② İstenilen harici giriş (**Ext.1**, **Ext.2**) seçilemediği takdirde, video kablosunu doğru bir şekilde bağladığınızdan emin olun.

③ DVD Ev Sinema Sisteminizi çalıştırdıktan sonra DVD'yi oynatın.

④ PDP TV'niz ses çıkarmayacak şekilde ayarlanmış olduğu takdirde, DVD Ev Sinemanızı kullanarak PDP monitörünüzü izlerken, Ev Sinema Sisteminin ses kontrolünü kullanın.

# PC Yazılımınızın Kurulumu (Sadece Windows için)

TUR

***Tipik bir bilgisayarın Windows görüntü ayarları aşağıda gösterilmektedir. Ancak, kullandığınız Windows sürümünüze ve görüntü kartınıza bağlı olarak, kişisel bilgisayarınızın gerçek görüntü ekranları büyük olasılıkla bundan farklı olabilecektir. Fakat bilgisayarınızın gerçek görüntü ekranları farklı olsa dahi, neredeyse tüm koşullarda aynı temel kurulum ayarı bilgileri geçerli olacaktır. (Eğer değilse, bilgisayar üreticiniz veya Samsung Yetkili Satıcınızla bağlantı kurun.)***

Windows ekranında, aşağıda belirtilen sıraya uygun olarak gerekli seçimleri yapın: **Start** (Başla) → **Settings** (Ayarlar) → **Control Panel** (Denetim Masası).

Denetim masası ekranı görününce, **Display** üzerine tıklayın; bir görüntüleme iletişim kutusu açılır.

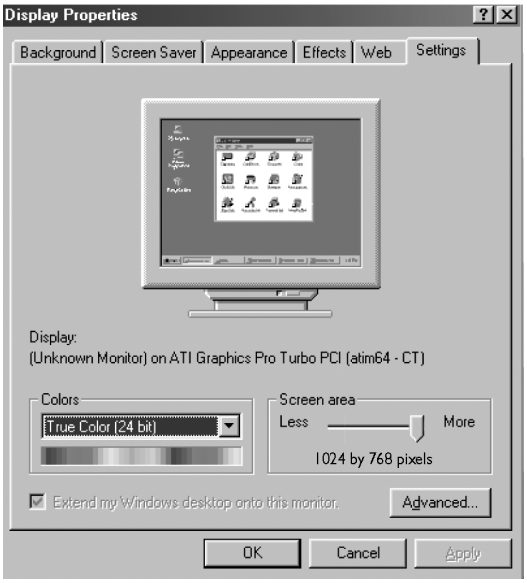


Görüntü iletişim kutusundan **Settings** (Ayarlar) sekmesini seçin.

Televizyon-bilgisayar arabirim bağlantısı için geçerli olan en önemli iki değişken, "Resolution" (Çözünürlük) ve "Colours" (Renkler) bölümleridir.
Bu iki değişken için belirlenen doğru ayarlar, aşağıda sunulmuştur:

- Boyut (Bazen "Resolution" (Çözünürlük) olarak da adlandırılır)
  **- 640 x 480 piksel** (PS42D4S)
- Renk
  **24-bit** renk ("16 million colors" olarak da gösteriliyor olabilir)
  Solda "Display" (Görüntü) iletişim kutusu için tipik bir ekran gösterilmiştir.

Görüntü ayarları diyalog kutusunda bir düşey frekans seçeneği varsa, doğru değer **60 Hz'dir**. Aksi takdirde, **OK** düğmesinin üzerine tıklayın ve iletişim kutusundan çıkın.

# Giriş Modu (PC/DVI)

TUR

***Bilgisayar monitörünüzün tipine ve çözünürlüğüne bağlı olarak, ekran konumu ve boyutu farklı olabilecektir. Aşağıdaki tabloda, desteklenen tüm ekran modları gösterilmiştir:***

| Video Sinyali | Nokta x Satır | Düşey frekans (Hz) | Yatay frekans (kHz) | Düşey polarite | Yatay polarite |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM PC / AT Uyumlu | 640 x 350 | 70.086 | 31.469 | N | P |
| | | 85.080 | 37.861 | N | P |
| | 640 x 400 | 85.080 | 37.861 | P | N |
| | 720 x 400 | 70.087 | 31.469 | P | N |
| | | 85.039 | 37.927 | P | N |
| | 640 x 480 | 59.940 | 31.469 | N | N |
| | | 72.809 | 37.861 | N | N |
| | | 75.000 | 37.500 | N | N |
| | | 85.008 | 43.269 | N | N |
| | 800 x 600 | 56.250 | 35.156 | N/P | N/P |
| | | 60.317 | 37.879 | P | P |
| | | 72.188 | 48.077 | P | P |
| | | 75.000 | 46.875 | P | P |
| | | 85.061 | 53.674 | P | P |
| | 848 x 480 | 60.000 | 29.838 | nVidia yonga kümesi | |
| | | 72.000 | 36.072 | | |
| | | 75.000 | 37.650 | | |
| | 1024 x 768 | 60.004 | 48.363 | N | N |
| | | 70.069 | 56.476 | N | N |
| | | 75.029 | 60.023 | P | P |
| | | 84.997 | 68.677 | P | P |

(N: Negatif / P: Pozitif)

- Interlace (geçmeli tarama) modu desteklenmemektedir.
- Standartlara uymayan bir görüntü formatı seçildiği takdirde, televizyon düzgün bir şekilde çalışmayabilir.

## Notlar

- **PS42D4S** için PC metin kalitesi, en iyi **VGA** modundadır (848 x 480@60Hz).
- Bu televizyon bir bilgisayar ekranı olarak kullanıldığında, 24-bit renk özelliği desteklenir.
- Kişisel bilgisayar ekranınızdaki görüntü, imalatçıya (ve sizin kullandığınız Windows sürümüne) bağlı olarak farklı görünebilir. Bilgisayarınızın bir televizyona bağlanması ile ilgili bilgiler için bilgisayarınızın kullanım talimatları kitabına bakın.
- Yatay ve düşey frekans seçme modu varsa, düşey 60 Hz (düşey) ve 31.5 kHZ (yatay) değerlerini seçin. Bazı durumlarda, kişisel bilgisayar kapandığı (ya da kişisel bilgisayar bağlantısı söküldüğü) zaman, ekran üzerinde anormal sinyaller (şeritler gibi) görülebilir. Bu durumda Video moduna girmek için **TV/VIDEO** (Kaynak) düğmesine basın. Ayrıca kişisel bilgisayarınızın bağlı olduğundan emin olun.
- Bir defter tipi bilgisayarı televizyonunuza bağlarken, bilgisayar ekranının sadece televizyon ekranı üzerinde görüntülendiğinden emin olun (aksi takdirde ekran üzerinde rasgele sinyaller belirebilir).
- PC modundayken zaman uyumlu yatay sinyaller düzensizleşmeye başlarsa, bilgisayarın güç tasarruf modunu veya kablo bağlantılarını kontrol edin.
- Yukarıda sunulan Görüntü Ayarları Tablosu, IBM/VESA standartlarına uygundur ve analog girişlere dayanmaktadır.
- DVI destek modu, PC destek modu ile aynı olarak değerlendirilir.
- Her modun düşey frekansı için en iyi zamanlama 60 Hz.dir.

# Pin Yapılandırma Ayarları

TUR

***SCART Bağlantısı (Ext1, Ext2)***



➢ 5, 7, 9, 11, 13, 15 ve 16 numaralı pimler, RGB işlemleri için kullanılır ve bu pimler, sadece **EXT1** veya **EXT2** bağlantı noktalarına bağlanırlar.

| Pim | Sinyal |
|---|---|
| 1 | Ses çıkışı R |
| 2 | Ses girişi R |
| 3 | Ses çıkışı L |
| 4 | Ses şasi dönüşü |
| 5 | Video şasi dönüşü (RGB mavi) |
| 6 | Ses girişi L |
| 7 | RGB mavi giriş |
| 8 | Anahtarlama gerilimi |
| 9 | Video şasi dönüşü (RGB yeşil) |
| 10 | AV-Bağlantısı (Ext 1) |
| 11 | RGB yeşil girişi |

| Pim | Sinyal |
|---|---|
| 12 | - |
| 13 | Video şasi dönüşü (RGB kırmızı) |
| 14 | - |
| 15 | RGB kırmızı girişi |
| 16 | Karartma sinyali (RGB geçişi) |
| 17 | Video şasi dönüşü |
| 18 | Karartma sinyali toprak |
| 19 | Video çıkışı |
| 20 | Video girişi |
| 21 | Eleme/şasi dönüşü |

***PC Giriş Bağlantısı (15 Pimli)***



| Pim | PC GİRİŞİ |
|---|---|
| 1 | Kırmızı (R) |
| 2 | Yeşil (G) |
| 3 | Mavi (B) |
| 4 | Toprak |
| 5 | Toprak (DDC) |
| 6 | Kırmızı (R) Toprak |
| 7 | Yeşil (G) Toprak |
| 8 | Mavi (B) Toprak |
| 9 | Ayrılmış |
| 10 | Senkronize Topraklama |
| 11 | Toprak |
| 12 | Veri (DDC) |
| 13 | Yatay senkronizasyon |
| 14 | Düşey senkronizasyon |
| 15 | Saat (DDC) |

***DVI Giriş Bağlantısı (24 Pimli)***



| Pim | Sinyal |
|---|---|
| 1 | T.M.D.S. Data2- |
| 2 | T.M.D.S. Data2+ |
| 3 | T.M.D.S. Data2/4 Kalkanı |
| 4 | T.M.D.S. Data4- |
| 5 | T.M.D.S. Data4+ |
| 6 | Saat (DDC) |
| 7 | Veri (DDC) |
| 8 | Bağlı Değil |
| 9 | T.M.D.S. Data1- |
| 10 | T.M.D.S. Data1+ |
| 11 | T.M.D.S. Data1/3 Kalkanı |
| 12 | T.M.D.S. Data3- |
| 13 | T.M.D.S. Data3+ |
| 14 | +5V Elektrik |
| 15 | 5V Topraklama |
| 16 | Açıkken Takma Algılaması |
| 17 | T.M.D.S. Data0- |
| 18 | T.M.D.S. Data0+ |
| 19 | T.M.D.S. Data0/5 Kalkanı |
| 20 | T.M.D.S. Data5- |
| 21 | T.M.D.S. Data5+ |
| 22 | T.M.D.S. Saat Kalkanı |
| 23 | T.M.D.S. Saat+ |
| 24 | T.M.D.S. Saat- |

# **Arıza Arama:** Servis Personeli ile Bağlantı Kurmadan Önce

TUR

***Samsung satış sonrası servisi ile bağlantı kurmadan önce, aşağıda belirtilen basit kontrolleri yapın.***

***Aşağıda belirtilen talimatları izleyerek sorunu çözemediğiniz takdirde, televizyonunuzun modelini ve seri numarasını not alarak kaydedin ve bölgenizde bulunan yetkili satıcınızla bağlantı kurun.***

| | |
|---|---|
| Ses ya da görüntü yok | ◆ Ana güç kablosunun bir duvar prizine takılı olup olmadığını kontrol edin.<br>◆ " **I** " düğmesine (Açma/Kapama) ve **POWER** ( ) düğmesine bastığınızdan emin olun.<br>◆ Resmin kontrast ve parlaklık ayarlarını kontrol edin.<br>◆ Ses seviyesini kontrol edin. |
| Resim normal ama ses yok | ◆ Ses seviyesini kontrol edin.<br>◆ Uzaktan kumanda üzerindeki **MUTE** ( ) düğmesine basılıp basılmadığını kontrol edin. |
| Resim yok ya da resim siyah beyaz | ◆ Renk ayarlarını yapın.<br>◆ Seçilen yayın sisteminin doğru olup olmadığını kontrol edin. |
| Ses ve görüntüde parazit | ◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihazı tespit etmeye çalışın; daha sonra ilgili cihazı televizyondan uzaklaştırın.<br>◆ Televizyonunuzu bir başka prize takın. |
| Bulanık veya karlı görüntü, bozuk ses | ◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve bağlantılarını kontrol edin. Bu parazit genellikle dahili anten kullanımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. |
| Uzaktan kumanda doğru çalışmıyor | ◆ Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin.<br>◆ Uzaktan kumandanın üst kenarını (iletim penceresini) temizleyin.<br>◆ Pillerin kutuplarını kontrol edin. |

# MEMO

BN68-00630U-00Tur_0517 5/19/04 10:45 AM Page 62

# MEMO

BN68-00630U-00Tur_0517 5/19/04 10:45 AM Page 63

# MEMO

BN68-00630U-00Tur_0517 5/19/04 10:45 AM Page 64

## – SATIŞ SONRASI SERVİS

– Ürününüzün performansında oluşan herhangi bir değişikliğin olası arızalı bir durumu gösteriyor olması halinde, yetkili satıcınızla veya servis temsilcinizle bağlantı kurmaktan çekinmeyin.

SAMSUNG

**ELECTRONICS**

Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka
Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114

LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea, 152-848
Tel: +82 2 860 1493
Fax: +82 2 860 1482

EMC : Samsung Electronics Co., Ltd EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City,
Kyungki-Do, Korea, 442-742
Tel: +81 31 200 2185
Fax: +82 31 200 2189

BN68-00630U-00